




SMART
HEATER & COOLER

STATIE DE INCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE

VERSIUNE RFID-BS20



Ghid de instalare Mod C

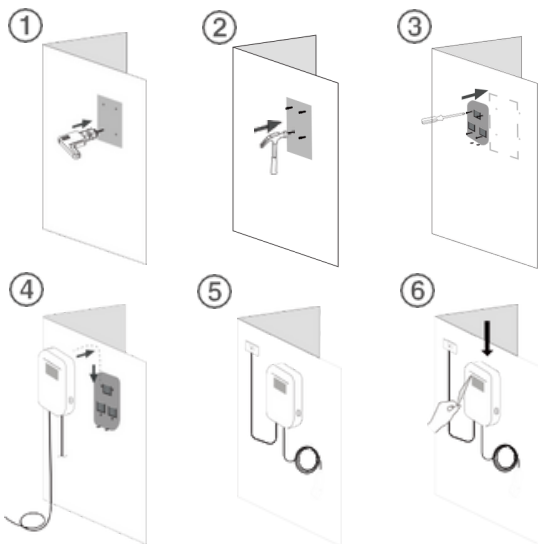

RO: Scanați aici pentru a
consulta ghidul de instalare
rapidă.




Ghid de instalare Mod A

①




②



③



④

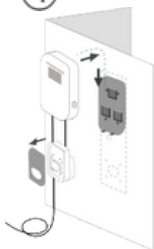

⑤



⑥




RO: Scanati aici pentru a
consulta ghidul de instalare
rapida.



Instrucțiuni de utilizare

Asigurați-vă că wallbox-ul este conectat la priză

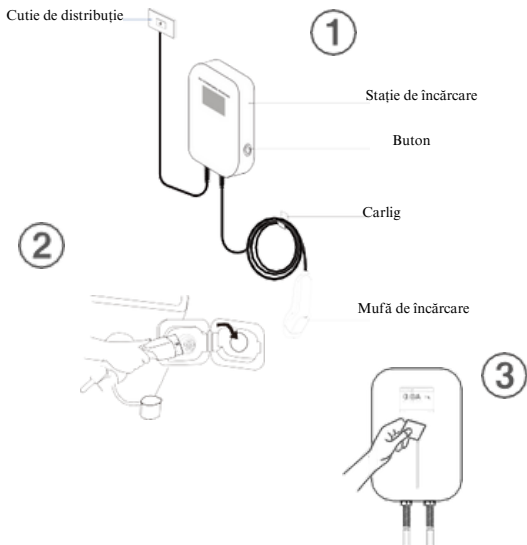

Conectați vehiculul electric și wallbox-ul cu cablul de încărcare pentru vehiculul electric

Glisați cardul RFID al wallbox-ului pentru a porni/opri încărcarea RO: Scanați aici pentru manualul de utilizare și întrebările frecvente.




RO: Scanați aici pentru a consulta ghidul de instalare rapidă.

Instrucțiuni de utilizare

Asigurați-vă că wallbox-ul este conectat la priză


1

Cutie de distribuție

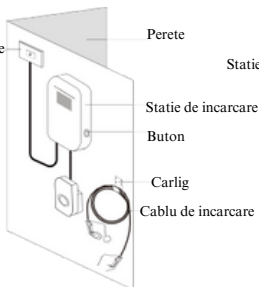


2

Statie de incarcare

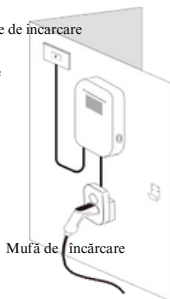

3

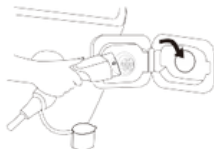

→ Conectează vehiculul electric (EV) la wallbox cu cablul de încărcare pentru EV

→ Introdu mufa in priza

4



→ Apropie cardul RFID de wallbox pentru a porni/opri încărcarea



RO: Scanați aici pentru a consulta ghidul de instalare rapidă.

Utilizarea wallbox-ului BS20



Mod C

- Mod de fază: Monofazat / Trifazat
- Metodă de instalare: Pe perete / Suport
- Mod C (cu fișă)
- Certificat: CE
- Grad de protecție: IP66
- Tensiune nominală: 230V~400V AC $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 10\%$
- Curent nominal: 16/32A
- Putere maximă: 3.84 / 7.68 / 11 / 22 kW
- Temperatură de operare: -25°C ~ 55°C
- Modul RFID funcționează în banda de frecvență 13,553 – 13,567 MHz cu o putere maximă emisă de 10 mW p.e.r., conform specificațiilor RO-IR SRD-01-03 ale ANCOM.
- Material carcasă: Aliaj ABS + PC
- Mod de pornire: Buton (implicit)
- Garanție: 1 an



Mod A

- Mod de fază: Monofazat / Trifazat
- Metodă de instalare: Pe perete / Suport
- Mod A (cu priză)
- Certificat: CE
- Grad de protecție: IP66
- Tensiune nominală: 230V~400V AC $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 10\%$
- Curent nominal: 16/32A
- Putere maximă: 3.84 / 7.68 / 11 / 22 kW
- Temperatură de operare: -25°C ~ 55°C
- Modul RFID funcționează în banda de frecvență 13,553 – 13,567 MHz cu o putere maximă emisă de 10 mW p.e.r., conform specificațiilor RO-IR SRD-01-03 ale ANCOM.
- Material carcasă: Aliaj ABS + PC
- Mod de pornire: Buton (implicit)
- Garanție: 1 an

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE

- Nerespectarea instrucțiunilor de operare poate cauza consecințe grave.
- Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de ignorarea instrucțiunilor de operare sau a altor avertismente marcate pe dispozitiv.
- Tensiunea înaltă poate provoca pericole majore! Nu folosiți dispozitivul dacă carcasa este deteriorată sau deschisă!
- Acest produs nu este potrivit pentru persoane cu mobilitate, abilități senzoriale sau psihice limitate și nici pentru cei fără experiență sau cunoștințele necesare.

AVERTISMENT PRIVIND INSTRUCȚIUNILE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Acest produs trebuie instalat, reparat sau întreținut doar de electricieni autorizați, în conformitate cu reglementările naționale pentru instalațiile electrice. Toate reglementările locale, regionale și naționale trebuie respectate.
- Verificați regulat dacă încărcătorul prezintă daune vizibile. Nu folosiți un produs deteriorat.
- Asigurați-vă că toate componentele de siguranță și conexiunile sunt prezente, instalate corespunzător și întreținute în permanență pentru funcționare în siguranță.
- Verificați dacă tensiunea de intrare, frecvența, siguranțele și celelalte condiții corespund specificațiilor înainte de alimentarea dispozitivului. Este important să nu se depășească curentul maxim admis pentru conexiune.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte de a porni dispozitivul, verificați dacă este conectat corect la împământare, pentru a evita accidente. În cazul unei defecțiuni la împământare, cablurile pot deveni sub tensiune.
- Asigurați-vă că nu există tensiune periculoasă în sistem înainte de a verifica dispozitivul.
- Izolați piesele metalice expuse și asigurați-vă că uneltele nu ating accidental cadrul metalic – pot provoca scurtcircuit.
- Pentru o durată lungă de viață și funcționare stabilă, păstrați dispozitivul într-un mediu uscat, răcoros și bine ventilat. Nu utilizați în medii inflamabile sau corozive.
- Nu așezați cablul de alimentare pe surse de căldură și nu-l strângeți în colțuri ascuțite.

- Nu folosiți încărcătorul dacă partea interioară a mufei este umedă.
- Nu modificați sau reparați nici o parte pe cont propriu, indiferent de circumstanțe.
- Nu folosiți produsul ca jucărie. Aveți grijă ca cei mici să nu se joace cu acesta sau să atingă mufa în timp ce este conectată.
- Circuitul în care este conectat încărcătorul trebuie să fie echipat cu un întrerupător diferențial de protecție (RCD).

i NOTĂ

Nu utilizați dispozitivul pentru alt scop decât încărcarea vehiculelor electrice.

Nu îl demontați sub nicio formă. Componentele interne sunt sensibile, iar deteriorarea lor va anula dreptul la garanție sau reparație.

IMPORTATOR

SMART IMPORT SRL

Telefon: 0371 231 551

Email: office@autosmartheater.com

Adresă: Str. Ratului nr. 6, Jucu de Mijloc, județul Cluj, Romania