

SMART BEDSIDE TABLE



+40 371 231 551
www.smartheater.ro

User's manual



PARTS LIST




Table x 1



Charger x 1




Sensor light x 1

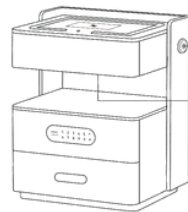

Power Port

Speaker

FUNCTIONS

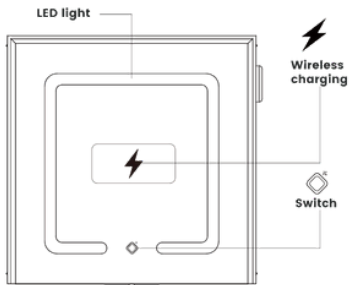

LED light

Wireless charging

Switch



Support mobile phones with wireless charging function on the market. The phone can be charged by placing it in the corresponding area.



No indicator light: the table is not powered on
Blue light: the table is powered on and in standby status
Red light: the wireless charging is working

Operations

Short press the switch to turn on the light
Short press again to switch the light color
Long press to adjust brightness
Short press after a while to turn off the light



Sensor light

When you pass by the bedside table, the sensor light will automatically turn on, and it will automatically turn off when you leave

Installation

Get the films of magnetic plate & metal plate off and paste them onto sensor light housing and bottom of table respectively, then set the light onto the table via magnetic force

TWS

TWS function: first, power off both tables completely. Then, plug in the power of the first table and plug in the power of the 2nd table within 20 seconds. After that, wait for about 30 seconds and use your phone to connect the table's Bluetooth named as "YUN CUB21". Click on it to connect and enter the password "1234". (Note: 1. If your phone has connected to this Bluetooth before, you need to delete the previous connection and follow the above steps. 2. If you find two Bluetooth devices with the same name, repeat the power on steps for both tables.)



The speaker would be installed on the bottom of the first drawer.

You could enjoy the pleasant music via blue-tooth speaker. Blue-tooth name: YUN CUB21 Passwords: 1234

PASSWORD LOCK OPERATION INSTRUCTION

Cautions for the first use

Enter any number and “#” to unlock, like “1#”, “12#”, “123#”, “1234#”, “12345#”, “123456#” etc.

If the button does not respond, you need to connect the external power supply from the bottom/side of the lock, and then press any number and “#” to unlock.

The external power supply mentioned above can be a power bank or an adapter.

If your power bank has a built-in charging cable, then plug in the Type-C port of your power bank to provide emergency power to the password lock.

If your power bank does not have a built-in charging cable, or if you need to use an adapter to provide emergency power to the password lock, please note that only data cables with a USB input port and a Type-C output port can be used.

Data cables with Type-C ports at both ends cannot power the password lock.

1. Modify user password

The password can only be 6 numbers, and the factory setting is “123456”.

- (1) Press the “*” key to activate the password lock, and you will see the numbers on the password lock lighting up.
- (2) Press the “*” key once again and enter the original user password and press “#” to confirm.
- (3) Enter “1” and press “#” to confirm.
- (4) Enter a new password of 6 numbers and press “#” to confirm.
- (5) Enter the new password again and press “#” to confirm.
- (6) At this moment, the indicator light on the lock flashes twice, indicating the new password has been modified.

2. Modify user password(if you have modified password before)

If you have already changed your password according to above step, and now want to change it to another password, then follow this step.

- (1) Press the “*” key to activate the password lock, and you will see the numbers on the password lock lighting up.
- (2) Press the “*” key once again and enter your old password and press “#” to confirm.
- (3) Enter “1” and press “#” to confirm.
- (4) Enter a new password of 6 numbers and press “#” to confirm.
- (5) Enter the new password again and press “#” to confirm.
- (6) At this moment, the indicator light on the lock flashes twice, indicating the new password has been modified.

3. Restore factory settings

- (1) Press the “*” key to activate the password lock, and you will see the numbers on the password lock lighting up.
- (2) Press the “*” key once again and press “#” to confirm.
- (3) Enter “3” and press “#” to confirm.
- (4) Enter your password of 6 numbers and press “#” to confirm.
- (5) At this moment, the password lock has been restored to factory settings, any number and “#” key can be used to open the lock.

4. Low battery reminder

There are 3 manifestations when the battery is low:

A: when entering the password to unlock, beeps 6 times and the red light flashes.

B: After entering the password, there is no response when pressing “#”.

C: There is no response when press any buttons.

At this time, you can connect the external power supply to the socket at the bottom/side of the lock to unlock the lock, and then replace the battery with a new one.

5. Replacing the batteries

The lock requires 3 x “AAA” batteries.

Open the lock, you can see the back of the lock located inside the drawer. Push to open the battery cover plate on the middle, and replace the 3PCS old batteries.

You must reprogram the code following above steps.

Only accept alkaline batteries.

NOPTIERĂ INTELIGENTĂ



+40 371 231 551
www.smartheater.ro

Manual de utilizare



LISTĂ COMPONENTE



Masă x 1



Încărcător x 1




Lumină senzor x 1



Port alimentare

Difuzor

FUNCȚII

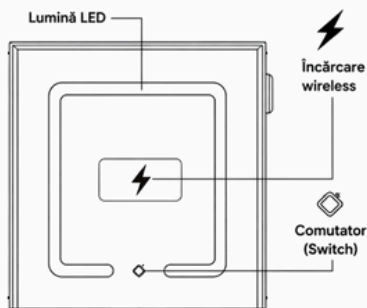

Suportă telefoanele mobile cu funcție de încărcare wireless de pe piață. Telefonul poate fi încărcat prin plasarea lui în zona corespunzătoare.



Indicator luminos:
Fără indicator: masa nu este alimentată
Lumină albastră: masa este pornită sau în standby
Lumină roșie: încărcarea wireless funcționează

Operare

- Apăsare scurtă pentru a porni lumina
- Apăsare scurtă din nou pentru a schimba culoarea luminii
- Apăsare lungă pentru a regla luminozitatea
- Apăsare scurtă după aceea pentru a opri lumina



Lumină cu senzor
Când treci pe lângă noptieră, lumina senzorului se aprinde automat și se va stinge automat când te îndepărtezi.

TWS

Funcție TWS

Mai întâi, alimentează complet ambele mese. Apoi conectează alimentarea primei mese și, în 20 de secunde, pe cea de-a doua. După aceea, așteaptă aproximativ 30 de secunde și vei auzi conexiunea TWS reușită. Apoi conectează-te la Bluetooth.

Notă:

Dacă telefonul s-a conectat deja la acest dispozitiv Bluetooth, trebuie să ștergi conexiunile anterioare și să urmezi din nou pașii.
Dacă două dispozitive Bluetooth au același nume, repetă procesul pentru ambele mese.

Instalare

Îndepărtează folia de pe plăcuța magnetică, apoi fixează-o pe partea de sus și de jos a mesei. După aceea, fixează lumina pe masă prin forța magnetică.



Difuzorul este instalat în partea de jos a primului sertar.
Te poți bucura de muzică prin conexiune Bluetooth.
Nume Bluetooth: TON COBEZL
Parolă: 1234

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE PENTRU ÎNCUIETOARE CU PAROLĂ

Atenționări pentru prima utilizare

Introdu orice număr și apasă „#” pentru deblocare, de exemplu: „1#”, „12#”, „123#”, „1234#”, „12345#”, „123456#” etc. Dacă butonul nu răspunde, trebuie să conectați o sursă externă de alimentare din partea de jos/laterală a încuietorii, apoi introdu orice număr și apasă „#” pentru a debloca. Sursa externă de alimentare poate fi un power bank sau un adaptor. Dacă power bank-ul are cablu integrat, conectează-l la portul Type-C pentru a alimenta de urgență încuietoarea. Dacă power bank-ul nu are cablu integrat sau folosești adaptor, trebuie folosit doar un cablu de date cu intrare USB și ieșire Type-C. Cablurile Type-C la Type-C NU pot alimenta încuietoarea.

1. Modificarea parolei utilizatorului

Parola trebuie să conțină 6 cifre. Setarea din fabrică este „123456”.

Pași:

1. Apasă tasta „*” pentru a activa încuietoarea (se aprind cifrele).
2. Apasă din nou „*”, introdu parola actuală și apasă „#” pentru confirmare.
3. Introdu „1” și apasă „#”.
4. Introdu noua parolă (6 cifre) și apasă „#”.
5. Reintrodu parola și apasă „#” pentru confirmare.
6. Indicatorul luminează de două ori – parola a fost schimbată cu succes.

2. Schimbarea parolei (dacă a mai fost modificată)

Dacă ai schimbat deja parola și vrei una nouă:

1. Apasă „*” pentru activare.
2. Apasă din nou „*”, introdu parola veche și apasă „#”.
3. Introdu „1” și apasă „#”.
4. Introdu noua parolă (6 cifre) și apasă „#”.
5. Reintrodu parola și apasă „#”.
6. Indicatorul luminează de două ori – parola a fost schimbată.

3. Resetare la setările din fabrică

1. Apasă „*” pentru activare.
2. Apasă din nou „*” și apoi „#”.
3. Introdu „3” și apasă „#”.
4. Introdu parola (6 cifre) și apasă „#”.
5. Încuietoarea revine la setările din fabrică – orice număr + „#” poate deschide.

4. Avertizare baterie descărcată

Semne:

A: La introducerea parolei se aud 6 bipuri și LED-ul roșu clipește.

B: După introducerea parolei, nu răspunde la „#”.

C: Nu răspunde la niciun buton.

➔ În acest caz, conectează o sursă externă de alimentare pentru a deschide, apoi schimbă bateriile.

5. Înlucuirea bateriilor

Funcționează cu 3 baterii AAA.

După deschidere, compartimentul bateriei se află în interiorul sertarului.

Apasă pe capacul bateriei și înlocuiește cele 3 baterii.

Va trebui să reprogramezi parola după schimbare.

Folosește doar baterii alcaline.

MESITA DE NOCHE INTELIGENTE



www.smartheater.es

MESITA DE NOCHE INTELIGENTE

Manual de usuario



LISTA DE PIEZAS



Mesa x 1



Cargador x 1




Luz con sensor x 1



Puerto de alimentación

Altavoz

FUNCIONES

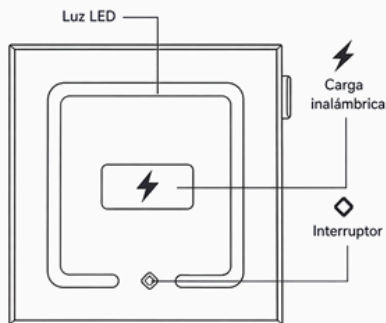

Función de carga inalámbrica

Coloca el teléfono en el área marcada. El teléfono se cargará solamente si es compatible con este tipo de carga y si está colocado en el área indicado



Indicador de luz

si la luz azul no se enciende, comprueba la fuente de alimentación o la batería (la luz azul indica que la carga inalámbrica funciona). Pulsa brevemente el interruptor para encender la luz. Pulsa de nuevo para cambiar el color: larga, cálida o blanca. Pulsa por tercera vez y se apagará.



Luz con sensor:

cuando pulses el botón de la mesita, la luz se encenderá automáticamente y se apagará cuando te vayas.



Primero, enciende las dos mesitas de noche, luego presiona brevemente el botón de cualquiera de las dos. En 20 segundos, después del sonido de aviso, mantén presionado el botón durante 3 segundos para conectar el modo Bluetooth TWS (LUZ1, LUZ2). Una vez conectadas, escucharás otro sonido de aviso. Después, abre la configuración Bluetooth de tu dispositivo y busca el nombre de emparejamiento (con el mismo nombre, ej: LUZ1), conéctate y podrás reproducir música (en ambas mesitas al mismo tiempo)



Altavoz

El altavoz está integrado en la mesa de noche. Puede reproducir música a través de la conexión Bluetooth. La contraseña inicial de Bluetooth es: nueva contraseña 1234

Advertencias para el primer uso

Introduce cualquier número y pulsa «#» para desbloquear, por ejemplo: «1#», «12#», «123#», «1234#», «12345#», «123456#», etc. Si el botón no responde, conecta una fuente de alimentación externa desde la parte inferior/lateral de la cerradura, luego introduce cualquier número y presione «#» para desbloquear. La fuente de alimentación externa puede ser un batería externa o un adaptador. Si la batería externa tiene un cable integrado, conéctalo al puerto Type-C para suministrar energía de emergencia a la cerradura. Si la batería externa no tiene cable integrado o utiliza un adaptador, debe usar únicamente un cable de datos con entrada USB y salida Type-C. Los cables Type-C a Type-C NO pueden alimentar la cerradura.

1. Modificación de la contraseña del usuario

La contraseña debe contener 6 dígitos. La configuración de fábrica es «123456».

Pasos:

1. Pulsa la tecla «*» para activar la cerradura (los números se iluminarán).
2. Pulsa nuevamente «*», introduce la contraseña actual y pulsa«#» para confirmar.
3. Introduce«1» y pulsa «#».
4. Introduce la nueva contraseña (6 dígitos) y pulsa «#».
5. Vuelve a introducir la contraseña y pulsa «#» para confirmar.
6. El indicador parpadea dos veces: la contraseña ha sido modificada correctamente.

2. Cambio de contraseña (si ya ha sido modificada anteriormente)

Si ya has cambiado la contraseña y quieres establecer una nueva:

1. Pulsa «*» para activar.
2. Pulsa nuevamente «*», introduce la contraseña antigua y pulsa «#».
3. Introduce «1» y pulsa «#».
4. Introduce la nueva contraseña (6 dígitos) y pulsa «#».
5. Vuelve a introducir la contraseña y pulsa«#».
6. El indicador parpadea dos veces: la contraseña ha sido cambiada.

3. Restablecimiento a los valores de fábrica

1. Pulsa«*» para activar.
2. Pulsa nuevamente «*» y luego «#».
3. Introduce«3» y presione «#».
4. Introduce la contraseña (6 dígitos) y pulsa «#».
5. La cerradura vuelve a los valores de fábrica: cualquier número + «#» puede desbloquearla.

4. Advertencia de batería baja

Señales:

A: Al introducir la contraseña se escuchan 6 pitidos y la luz roja parpadea.

B: Después de introducir la contraseña, no responde al presionar «#».

C: No responde al presionar ningún botón.

➔ En este caso, conecta una fuente de alimentación externa para desbloquear y luego reemplace las baterías.

5. Reemplazo de las baterías

Funciona con 3 baterías AAA.

Después abrir el compartimento de la batería se encuentra dentro del cajón.

Pulsa la tapa de la batería y reemplace las 3 baterías.

Será necesario reprogramar la contraseña después del reemplazo.

Utiliza únicamente baterías alcalinas.

Intelligenter Nachttisch



www.industriehub.de

Bedienungsanleitung



LIEFERUMFANG



Nachttisch x 1



Ladegerät x 1




Sensorsleuchte x 1



Stromanschluss

Lautsprecher

FUNKTIONEN

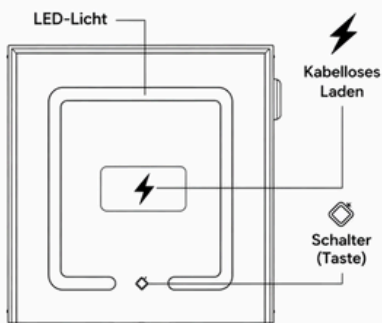

Kabellose Ladefunktion

Unterstützt Mobiltelefone mit kabelloser Ladefunktion auf dem Markt. Das Telefon kann geladen werden, indem es in den entsprechenden Ladebereich gelegt wird.



Lichtanzeige

Kein Licht: Der Nachttisch ist nicht mit Strom versorgt. Blaues Licht: Der Nachttisch ist eingeschaltet oder im Standby-Modus. Rotes Licht: Das kabellose Laden funktioniert.

Bedienung

- Kurz drücken, um das Licht einzuschalten
- Erneut kurz drücken, um die Lichtfarbe zu ändern
- Lange drücken, um die Helligkeit einzustellen
- Nach einiger Zeit kurz drücken, um das Licht auszuschalten



Sensorsleuchte

Wenn Sie sich dem Nachttisch nähern, schaltet sich das Sensorlicht automatisch ein und schaltet sich wieder automatisch aus, wenn Sie sich entfernen.

Installation

Entfernen Sie die Folie von der Magnetplatte, kleben Sie sie auf die Sensorsleuchte und auf die Unterseite des Nachttisches. Danach wird die Leuchte durch Magnetkraft an der Unterseite befestigt.



Lautsprecher

Der Lautsprecher ist unter der ersten Schublade installiert. Sie können Musik über eine Bluetooth-Verbindung abspielen. Bluetooth-Name: TON COBEZL. Passwort: 1234

TWS

TWS-Funktion

1. Schalten Sie beide Nachttische vollständig aus.
2. Verbinden Sie zuerst den Strom der ersten Nachttisch und innerhalb von 20 Sekunden den Strom des zweiten.
3. Nach einem Signalton halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um den TWS-Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
4. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie einen weiteren Signalton.
5. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen (z. B. TON COBEZL), verbinden Sie sich und Sie können Musik abspielen (beide Nachttische geben gleichzeitig den Ton wieder).

Hinweis:

Wenn das Telefon bereits mit diesem Gerät verbunden war, trennen Sie zuerst die vorherige Verbindung und suchen Sie dann erneut nach dem Gerät. Wenn zwei Geräte denselben Namen haben, wiederholen Sie den Vorgang für beide Nachttische.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS ZAHLENSCHLOSS

Hinweise zur ersten Verwendung

Geben Sie eine beliebige Zahl ein und drücken Sie „#“, um zu öffnen, z. B.: „1#“, „12#“, „123#“, „1234#“, „12345#“, „123456#“ usw.

Wenn die Tasten nicht reagieren, schließen Sie bitte eine externe Stromquelle an der Unter- oder Seitenöffnung des Schlosses an. Geben Sie danach eine beliebige Zahl ein und drücken Sie „#“, um zu öffnen.

Als externe Stromquelle können Sie eine Powerbank oder ein Netzteil verwenden.

Wenn Ihre Powerbank ein integriertes Kabel hat, schließen Sie dieses an Type-C-Anschluss an, um das Schloss im Notfall mit Strom zu versorgen.

Wenn die Powerbank kein integriertes Kabel hat oder Sie ein Netzteil verwenden, darf nur ein Datenkabel mit USB-Eingang und Type-C-Ausgang verwendet werden.

Type-C-auf-Type-C-Kabel können das Schloss NICHT mit Strom versorgen.

1. Ändern des Benutzerpassworts

Das Passwort muss aus 6 Ziffern bestehen.

Die Werkseinstellung lautet „123456“.

Schritte:

Drücken Sie die Taste „*“, um das Schloss zu aktivieren (die Zahlen leuchten auf).

Drücken Sie erneut „*“, geben Sie das aktuelle Passwort ein und bestätigen Sie mit „#“.

Geben Sie „1“ ein und drücken Sie „#“.

Geben Sie das neue Passwort (6 Ziffern) ein und drücken Sie „#“.

Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken Sie „#“ zur Bestätigung.

Die Anzeige blinkt zweimal – das Passwort wurde erfolgreich geändert.

2. Passwort ändern (wenn bereits geändert wurde)

Wenn Sie das Passwort bereits geändert haben und ein neues festlegen möchten:

Drücken Sie „*“, um das Schloss zu aktivieren.

Drücken Sie erneut „*“, geben Sie das alte Passwort ein und drücken Sie „#“.

Geben Sie „1“ ein und drücken Sie „#“.

Geben Sie das neue Passwort (6 Ziffern) ein und drücken Sie „#“.

Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken Sie „#“.

Die Anzeige blinkt zweimal – das Passwort wurde geändert.

3. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie „*“, um das Schloss zu aktivieren.

Drücken Sie erneut „*“ und anschließend „#“.

Geben Sie „3“ ein und drücken Sie „#“.

Geben Sie ein Passwort (6 Ziffern) ein und drücken Sie „#“.

Das Schloss wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt – jede Zahl + „#“ kann nun zum Öffnen verwendet werden.

4. Warnung bei niedrigem Batteriestand

Anzeichen:

A: Beim Eingeben des Passworts ertönen 6 Pieptöne und die rote LED blinkt.

B: Nach der Eingabe reagiert das Schloss nicht auf „#“.

C: Es erfolgt keine Reaktion auf irgendeine Taste.

➔ In diesem Fall schließen Sie eine externe Stromquelle an, um das Schloss zu öffnen, und ersetzen Sie anschließend die Batterien.

5. Batteriewechsel

Das Schloss benötigt 3 AAA-Batterien.

Nach dem Öffnen befindet sich das Batteriefach im Inneren der Schublade.

Drücken Sie auf die Abdeckung des Batteriefachs und ersetzen Sie die 3 Batterien.

Nach dem Batteriewechsel muss das Passwort neu programmiert werden.

Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien.

Интелигентно нощно шкафче



www.smartheater.ro/bg

Ръководство за потребителя



СПИСКЪН НА КОМПОНЕНТИТЕ



Нощно шкафче x 1



Зарядно устройство x 1




Сензорна светлина x 1



Порт за захранване

Дифузер

ФУНКЦИИ

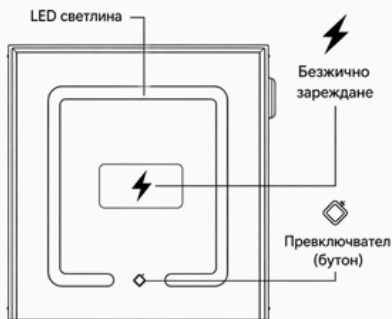

Поддържа мобилни телефони с функция за безжично зареждане на пазара. Телефонът може да се зарежда, като се постави в съответната зона.



Светлинен индикатор:
 Без светлина: нощното шкафче не е захранено
 Синя светлина: шкафчето е включено или в режим на готовност
 Червена светлина: безжичното зареждане е активно

Управление

- Кратко натискане за включване на светлината
- Кратко натискане отново за смяна на цвета
- Продължително натискане за регулиране на яркостта
- Кратко натискане след време за изключване на светлината



Сензорна светлина

Когато се приближите до нощното шкафче, сензорната светлина се включва автоматично и се изключва автоматично, когато се отдалечите.

Инсталиране

Отстранете защитното фолио от магнитната пластина, след това закрепете светлината към нея и към долната част на шкафчето. След това светлината се фиксира към шкафчето чрез магнитна сила.



Дифузер

Дифузърът е монтиран в долната част на първото чекмедже. Можете да се наслаждавате на музика чрез Bluetooth връзка.
 Име на Bluetooth: TON COBEZL
 Парола: 1234

TWS

Функция TWS

1. Първо изключете напълно и двете нощни шкафчета.
2. След това свържете захранването на първото шкафче и в рамките на 20 секунди — на второто.
3. След звуков сигнал задръжте бутона за около 30 секунди, за да активирате режима за Bluetooth сдвояване TWS.
4. След успешно сдвояване ще чуете още един звуков сигнал.
5. Отворете Bluetooth настройките на телефона, потърсете името на Bluetooth (напр. TON COBEZL), свържете се и можете да възпроизведате музика (и двете шкафчета ще възпроизведат звук едновременно).

Забележка:

Ако телефонът вече е бил свързан с това устройство, първо изтрийте предишната връзка и след това потърсете отново устройството. Ако два Bluetooth устройства имат едно и също име, повторете процеса и за двете шкафчета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С КЛЮЧАЛКА С КОД

Важни указания при първа употреба

Въведете произволно число и натиснете „#“, за да отключите, например: „1#“, „12#“, „123#“, „1234#“, „12345#“, „123456#“ и т.н.

Ако бутоните не реагират, свържете външен източник на захранване към долната/страничната част на ключалката. След това въведете число и натиснете „#“, за да отключите.

Външният източник може да бъде външна батерия или адаптер.

Ако външната батерия има вграден кабел, свържете го към Туре-С порта за аварийно захранване.

Ако няма вграден кабел или използвате адаптер, използвайте само кабел с USB вход и Туре-С изход. Кабели Туре-С към Туре-С НЕ могат да захранват ключалката.

1. Промяна на потребителската парола

Паролата трябва да съдържа 6 цифри.

Фабричната настройка е „123456“.

Стъпки:

Натиснете „*“, за да активирате ключалката (цифрите светват).

Натиснете отново „*“, въведете текущата парола и натиснете „#“.

Въведете „1“ и натиснете „#“.

Въведете новата парола (6 цифри) и натиснете „#“.

Въведете отново паролата и натиснете „#“.

Индикаторът мига два пъти – паролата е сменена успешно.

2. Смяна на паролата (ако вече е променена)

Натиснете „*“, за да активирате.

Натиснете отново „*“, въведете старата парола и натиснете „#“.

Въведете „1“ и натиснете „#“.

Въведете новата парола и натиснете „#“.

Потвърдете с повторно въвеждане.

Индикаторът мига два пъти – паролата е сменена.

3. Възстановяване на фабрични настройки

Натиснете „*“.

Натиснете отново „*“, после „#“.

Въведете „3“ и натиснете „#“.

Въведете парола и натиснете „#“.

Ключалката се нулира – всяко число + „#“ отключва.

4. Предупреждение за ниска батерия

Признаци:

A: 6 звукови сигнала + мигаща червена светлина

B: Няма реакция при „#“

C: Няма реакция на бутоните

➔ Свържете външно захранване и след това сменете батериите.

5. Смяна на батериите

Работи с 3 батерии AAA.

Отделението е вътре в чекмеджето.

Сменете батериите и препрограмирайте паролата.

Използвайте само алкални батерии.

Okos éjjeliszekrény



www.smartheater.ro/hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A CSOMAG TARTALMA



Ejéleszkrény × 1



Töltő × 1




Szenzoros lámpa × 1



Tápcsatlakozó

Hangszóró

FUNKCIÓK

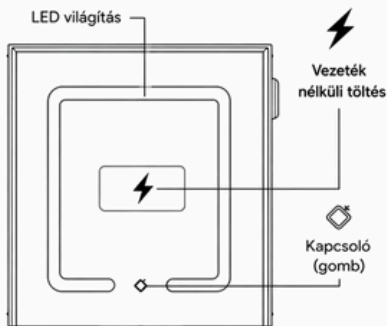

Vezeték nélküli töltés funkció

Támogatja a piacon elérhető vezeték nélküli töltéssel rendelkező mobiltelefonokat. A telefont a megfelelő töltési területre helyezve lehet tölteni.



Fényjelző

Nincs fény: a szekrény nincs áram alatt.
Kék fény: a szekrény be van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van.
Piros fény: a vezeték nélküli töltés működik.

Használat

- Rövid megnyomás: a lámpa bekapcsolása
- Újabb rövid megnyomás: a fény színének váltása
- Hosszú megnyomás: a fényerő beállítása
- Egy idő után rövid megnyomás: a lámpa kikapcsolása



Szenzoros lámpa

Amikor közelít az éjjeliszekrényhez, a szenzoros lámpa automatikusan bekapcsol, és amikor eltávolodik, automatikusan kikapcsol.

Telepítés

Távolítsa el a védőfóliát a mágneses lemezről, majd rögzítse a lámpához és az éjjeliszekrény aljához. Ezután a lámpa mágneses erővel rögzül az asztalhoz.



Hangszóró

A hangszóró az első fiók alsó részében található. Zenét lejátszhat Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Bluetooth név: TON COBEZL
Jelszó: 1234

TWS

TWS funkció

1. Kapcsolja ki teljesen mindkét éjjeliszekrényt.
2. Csatlakoztassa először az első szekrény tápellátását, majd 20 másodpercen belül a másodikat is.
3. Egy hangjelzés után nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig a TWS Bluetooth párosítási mód aktiválásához.
4. Sikeres párosítás után egy újabb hangjelzést hall.
5. Nyissa meg a telefon Bluetooth beállításait, keresse meg az eszköz nevét (pl. TON COBEZL), csatlakozzon, és máris lejátszhatja a zenét (mindkét szekrény egyszerre adja vissza a hangot).

Megjegyzés:

Ha a telefon korábban már csatlakozott ehhez az eszközhöz, először törölje az előző kapcsolatot, majd ismétlje meg a fenti lépéseket.

Ha két Bluetooth eszköz ugyanazzal a névvel rendelkezik, ismétlje meg a folyamatot mindkét éjjeliszekrényre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁMZÁRAS ZÁRHOZ

Figyelmeztetések első használat előtt

Írjon be bármilyen számot, majd nyomja meg a „#” gombot a nyitáshoz, pl.: „1#”, „12#”, „123#”, „1234#”, „12345#”, „123456#” stb.

Ha a gombok nem reagálnak, csatlakoztasson külső áramforrást a zár alján vagy oldalán. Ezután írjon be egy számot és nyomja meg a „#”-t a nyitáshoz.

A külső áramforrás lehet power bank vagy adapter.

Ha a power bank beépített kábellel rendelkezik, csatlakoztassa a Type-C porthoz vészhelyzeti áramellátáshoz.

Ha nincs beépített kábel vagy adaptert használ, csak USB bemenetű és Type-C kimenetű adatkábel használható.

A Type-C–Type-C kábelek NEM alkalmasak a zár működtetésére.

1. Felhasználói jelszó módosítása

A jelszónak 6 számjegyből kell állnia.

A gyári jelszó: „123456”.

Lépések:

Nyomja meg a „*” gombot az aktiváláshoz.

Nyomja meg újra a „*”-ot, írja be a jelenlegi jelszót és nyomja meg a „#”-t.

Írja be: „1”, majd „#”.

Írja be az új jelszót és nyomja meg a „#”-t.

Ismételje meg a jelszót és nyomja meg a „#”-t.

A jelzőfény kétszer villan – sikeres módosítás.

2. Jelszó módosítása (ha már volt változtatva)

Nyomja meg a „*” gombot.

Nyomja meg újra, adja meg a régi jelszót és „#”.

Írja be: „1”, majd „#”.

Adja meg az új jelszót és „#”.

Erősítse meg újra.

A jelzőfény kétszer villan.

3. Gyári beállítás visszaállítása

Nyomja meg „*”.

Nyomja meg újra „*”, majd „#”.

Írja be: „3”, majd „#”.

Adja meg a jelszót és „#”.

A zár visszaáll – bármely szám + „#” nyit.

4. Alacsony töltöttség jelzése

Jelek:

A: 6 sípolás + piros villogás

B: Nincs reakció „#”-ra

C: Nincs reakció

➔ Csatlakoztasson külső áramforrást, majd cserélje ki az elemeket.

5. Elemcsere

3 db AAA elemmel működik.

Az elemtartó a fiók belsejében található.

Cserélje ki az elemeket és állítsa be újra a jelszót.

Csak alkáli elemeket használjon.