

SMART COOLER CAR REFRIGERATOR

K SERIES



+40 371 231 551

www.smartheater.ro

NOTE: Please read this manual carefully before use to understand the functionality and operating requirements of the product.

content

FRIGID SMARTCOOLERSERIES K

1. SAFETY INSTRUCTIONS	3/4/5
2. PRODUCT CHARACTERISTICS	6
2.1 PRODUCT STRUCTURE	6
2.2 OPERATION AND FUNCTIONING	7
3. FUNCTIONS AND OPERATION ;	7
3.1 Power Supply	7
3.2 Temperature Setting Range	7
3.3 Bluetooth Connection	8
3.4 Voltage Reference	8
4. TECHNICAL INFORMATION MODEL	10
5. REFRIGERATOR CARE AND MAINTENANCE	11
5.1 Cleaning	11
5.2 Storage	11
5.3 Defrosting	11
6. TROUBLESHOOTING	12/13
7. WARRANTY	14

1. SAFETY INSTRUCTIONS

! ATTENTION

- Do not use the refrigerator if it is visibly damaged.
- Do not block the refrigerator openings with things such as pins, wires, etc.
- Do not expose the device to rain or other humid conditions.
- Do not place the appliance near open flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens, etc.).
- Do not store explosive substances such as spray cans with a flammable propellant.
- Make sure the power cord is dry and not pinched or damaged. Do not locate multiple portable sockets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Check that the voltage specifications on the type plate corresponds to that of the power source. The appliance must only be used with the power supply unit supplied with the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Once unpacked and before starting, the device must be placed on a flat surface for more than 6 hours.
- Make sure the machine remains horizontal when operating. The tilt angle should be less than 5° for a long time and less than 45° for a short time.
- Keep the ventilation openings in the unit's enclosure or built-in structure clear of obstructions.
- Keep the device stable on the ground or in the car; Do not drain the device upside down.

! CAUTION

- Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger. The lamp and the power cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.
- The installation of DC power in the boat must be carried out by qualified electrician.
- During use or storage, if you find it getting hot or showing signs of leakage, odor, distortion and other abnormalities, please stop using it immediately and stay away from the battery.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

**NOTE!**

- Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after each use.
- Do not use sharp tools to defrost; Do not damage the refrigerant circuit.
- Risk of child entrapment. Before throwing away your old fridge or freezer: remove the doors; leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.
- Check that the cooling capacity of the appliance is suitable for storing food or medicine. Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
- If the appliance is left empty for long periods of time, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould from forming inside the appliance.

The appliance is intended for household use and similar applications, such as:


- Staff in kitchen areas in stores, offices and other work environments;
- Camping, Farms and by clients in hotels, motels and other residential environments;
- Hostel-type environments;
- Catering and similar non-retail applications.
- Information, illustrations and specifications in this manual reflect the latest available at the time of publication, subject to change without prior notice.

! Please follow local regulations regarding the disposal of the appliance for flammable refrigerant and blowing gas.


2. PRODUCT FEATURES

- High efficiency DC compressor and conversion mode.
- CFC-free and excellent thermal insulation.
- The intelligent battery protection system prevents your vehicle from running out of battery.
- Control panel with LED display for temperature setting, double refrigerator and freezer area.
- Easy to install, refrigerator/freezer compartments can be combined, reversible door.

2.1. PRODUCT STRUCTURE

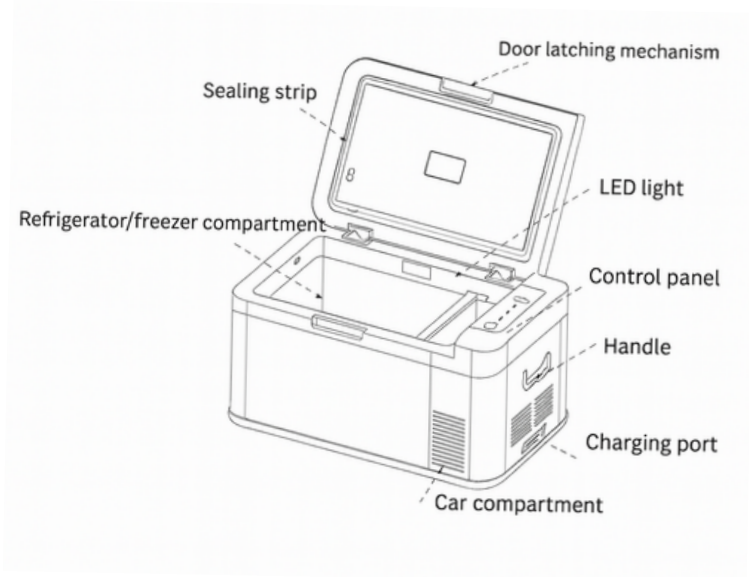

2.2. FUNCTIONING AND OPERATION

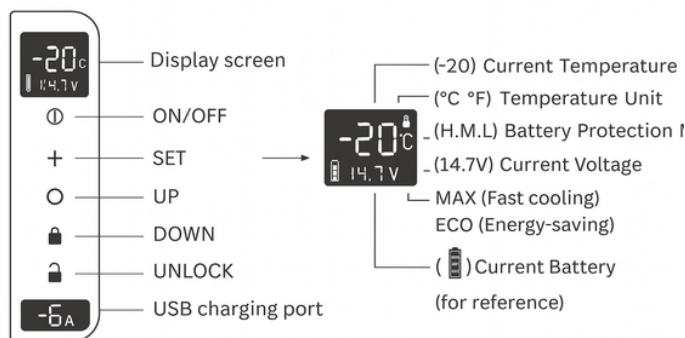

3. FUNCTIONS AND OPERATION

3.1. Power supply

Connect to DC 12V/24V or AC 100~240V power source (using the adapter).

- Display Screen Initialization: The screen will be lit for 2 seconds after connecting to the power source.
- Power on/off: press to turn on. Long press for three seconds to turn off.
- Unlock function: long press for three seconds to unlock.
- Temperature setting: press the or button to set the temperature, the setting will be saved automatically after stopping operation for 4 seconds (Note: the displayed temperature is the current compartment temperature, it will take some time to reach the set temperature.)

3.2. Temperature setting range:

-20~20°C (-4~68°F) • Cooling mode: In the operating state, press to switch between MAX (fast cooling) and ECO (energy saving mode). (*Factory setting is MAX.)

- Battery protection mode: In the working state, long press for three seconds until the screen flashes, then press again to select the protection mode H (High), M (Medium) and L (Low) (*Factory setting is H.)

3.3. BLUETOOTH connection

It is done using the CAR FRIDGE FREEZER application, with both the mobile phone's Bluetooth function and location activated.

3.4. Voltage reference:

The voltage is theoretical value, there may be deviation in different landscapes.

H should be set when the product is connected to car power, and M or L should be set when connected to a portable battery or other backup battery.

MODE	DC 12V CUT OUT	DC 12V CUT IN	DC 24V CUT OUT	DC 24V CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Temperature unit setting: Turn off the refrigerator, long press for three seconds until E1, keep pressing until E5 is displayed. Then press or to select Celsius or Fahrenheit. (*Factory setting is °C.)

Reset: Turn off the refrigerator, long press for three seconds until E1 is displayed, in E1 mode, long press at the same time for three seconds to reset the settings.

- **For built-in lithium battery type:** the battery function can be turned on or off by pressing the button next to the charging port. Fully charged, the lithium battery needs 3–4 hours when the refrigerator is in standby mode.
- When the refrigerator is running, the power is mainly used for the compressor, which may cause the lithium battery to charge slowly. The battery icon on the refrigerator control panel will appear showing the charging status and current battery.

Recommended temperature for common foods:

Category	Recommended Temperature
Drinks	5°C / 41°F
Fruits	5–8°C / 41–46°F
Vegetables	3–10°C / 37–50°F
Chicken	4°C / 39°F
Wine	10°C / 50°F
Ice cream	-10°C / 14°F
Beef	-18°C / 0°F

4. TECHNICAL INFORMATION MODEL

MODEL	K18	K25	K35
Rated voltage	DC 12/24V, AC 100–240V (using a dedicated adapter) or Solar Panel (12–50V)	DC 12/24V, AC 100–240V (using a dedicated adapter) or Solar Panel (12–50V)	DC 12/24V, AC 100–240V (using a dedicated adapter) or Solar Panel (12–50V)
Rated power	60W	60W	60W
Capacity	20L	25L	34.9L
Noise level	≤45 dB	≤45 dB	≤45 dB
Temperature setting range	-20 ~ 20°C (-4 ~ 68°F)	-20 ~ 20°C (-4 ~ 68°F)	-20 ~ 20°C (-4 ~ 68°F)
Climate category	T / ST / N / SN	T / ST / N / SN	T / ST / N / SN
Dimensions (L × W × H)	585 × 335 × 295 mm	585 × 335 × 352 mm	585 × 335 × 442 mm
Net weight	9.7 kg	10.2 kg	11.5 kg

*Due to product improvement, technical information may differ from actual information, please refer to the rating label on the product.

5. REFRIGERATOR CARE AND MAINTENANCE

5.1. Cleaning:

- Turn off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Remove the cap and drain it from the hole at the bottom of the device.
- Use a damp cloth to clean the device and wipe it clean.
- Do not soak the refrigerator in water or wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents when cleaning, as they may damage the device.

5.2. Storage:

If the device will not be used for a long period of time, please follow the instructions:

- Turn off and unplug the device.
- Remove all items stored in the device.
- Wipe off excess water with a soft cloth.
- Place the device in a cool, dry place.
- Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.
- Recommended storage medium: ambient temperature: 25°C, ambient humidity: ≤75%.

5.3. Defrosting:

Humidity can form frost inside the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in time to avoid this.

- Turn off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Remove all items stored in the device.
- Keep the lid open.
- Wipe off the defrosted water.

! WARNING: Never use hard or sharp tools to remove ice or loosen objects that have frozen in place.

6. TROUBLESHOOTING

TECHNICAL PROBLEM	CAUSE / SUGGESTION
1. Refrigerator does not work	• Check that the switch is on. • Check that the plug and socket are securely connected. • Check if the fuse has blown. • Check the power supply is fully functioning. • Frequent switching on/off of the refrigerator may cause a delay in compressor start-up.
2. Refrigerator compartments are too warm	• The door is opened frequently. • A large amount of hot or hot food has been stored recently. • The refrigerator has been unplugged for a long time.
3. Food is frozen	• The temperature is too low.
4. Noise inside the refrigerator (type “water flow”)	This is a normal phenomenon caused by the refrigerant flow.
5. There are water droplets around the refrigerator housing or door	This is a normal phenomenon, moisture will condense into water when it has a cold surface of the refrigerator.
6. Compressor is slightly noisy at start-up	This is a normal phenomenon, the noise will reduce once the compressor is running stable.

7. Code F1	• Possible cause: low refrigerator voltage. Adjust voltage from high to medium or from medium to low.
8. Code F2	• Possible cause: refrigerator overload. Unplug the refrigerator for 5 minutes and restart it.
9. Code F3	• Possible cause: compressor starts too often. Unplug the refrigerator for 5 minutes and restart it.
10. Code F4	• Possible cause: compressor does not start. Unplug the refrigerator for 5 minutes and restart it.
11. Code F5	• Possible cause: overheating of compressor and electronics. Unplug the refrigerator for 5 minutes and restart it.
12. Code F6	• Possible cause: no parameter can be detected by the controller. Disconnect the refrigerator for 5 minutes and restart it.
13. Code F7 or F8	• Possible cause: the temperature sensor is faulty. Contact the manufacturer or supplier.

7. WARRANTY

If the device becomes defective, a limited warranty will be provided for 24 months from the date of purchase, except for the following situations:

- Artificial damage.
- Damage caused by force majeure, such as earthquake, conflagration, etc.
- Damage caused by improper use or violation of this instruction.
- Damage or malfunction caused by disassembly.

FRIGIDER AUTO SMART COOLER

SERIA K



+40 371 231 551
www.smartheater.ro

NOTĂ: Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a înțelege funcționalitatea și cerințele de funcționare ale produsului.

CUPRINS

FRIGIDER SMARTCOOLERSERIA K

1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3/4/5
2. CARACTERISTICI PRODUS	6
2.1. STRUCTURAPRODUSULUI	6
2.2. FUNCTIONAREA SI OPERARE	7
3. FUNCTII SI OPERARE	7
3.1. Alimentare	7
3.2. Interval de setare a temperaturii:.....	8
3.3. Conexiunea prin BLUETOOTH.....	8
3.4. Referință de tensiune:	8
4. INFORMATII TEHNICE MODEL	10
5. INGRIJIREA SI INTRETINEREA FRIGIDERULUI.....	11
5.1. Curățare:	11
5.2. Depozitare:.....	11
5.3. Decongelare:.....	11
6. DEPANAREA	12/13
7. GARANTIA	14

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

! ATENȚIE

- Nu utilizați frigiderul dacă este vizibil avariat.
- Nu blocați golurile frigiderului cu lucruri precum știft, sârmă etc.
- Nu expuneți aparatul la ploaie sau alte condiții de umiditate.
- Nu așezați aparatul lângă flăcări deschise sau alte surse de căldură (încălzitoare, lumina directă a soarelui, cuptoare cu gaz etc.).
- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cutii de pulverizare, cu un propulsor inflamabil.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este uscat și nu este prins sau deteriorat.
- Nu localizați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
- Verificați ca specificația tensiunii de pe plăcuța de tip corespunde cu cea a sursei de energie.
- Aparatul trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu aparatul.
- Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
- Odată despachetat și înainte de pornire, aparatul trebuie așezat pe o suprafață plană mai mult de 6 ore.
- Asigurați-vă că aparatul rămâne orizontal atunci când funcționează. Unghiul de înclinare trebuie să fie mai mic de 5° pentru o lungă perioadă de timp și să fie mai mic de 45° pentru o scurtă perioadă de timp.
- Păstrați orificiile de ventilație din carcasa unității sau din structura încorporată fără obstacole.
- Păstrați aparatul stabil pe sol sau în mașină; nu scurgeți aparatul, cu capul în jos.

! PRECAUȚIE

- Reparațiile pot fi efectuate numai de personal calificat. Repararea incorectă poate cauza pericol. Lampa și cablul de alimentare trebuie înlocuite de producător sau de personal calificat.
- Instalarea curentului continuu în barcă trebuie să fie efectuată de electricieni calificați.
- În timpul utilizării sau în timpul depozitării, dacă constatați că există sau prezintă urme de scurgeri, mirosuri, distorsiuni sau alte anomalii, nu vă rugăm să opriți imediat utilizarea acesteia și să stați departe de baterie.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg pericolele.

NOTĂ!

- Deconectați sursa de alimentare înainte de fiecare curățare și întreținere și după fiecare utilizare.
- Nu folosiți unelte ascuțite pentru a dezgheța;
- Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.
- Risc de prindere a copilului.
- Înainte de a vă arunca vechiul frigider sau congelator: scoateți ușile;
- Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu se urce cu ușurință înăuntru.
- Verificați dacă capacitatea de răcire a aparatului este adecvată pentru depozitarea alimentelor sau a medicamentelor.
- Alimentele pot fi păstrate numai în ambalajul original sau în recipiente adecvate.
- Dacă aparatul este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți, dezghețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mușgaiului în interiorul aparatului.
- Aparatul este destinat utilizării în uz casnic și aplicații similare, cum ar fi:
 1. Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 2. Camping, ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
 3. Medii tip pensiune;
 4. Catering și aplicații similare non-retail.


Informațiile, ilustrațiile și specificațiile din acest manual reflectă cele mai recente disponibile la momentul publicării, pot fi modificate fără notificare prealabilă.

!! Vă rugăm să respectați reglementările locale cu privire la eliminarea aparatului pentru agentul frigorific inflamabil și gazul de suflare.


2. CARACTERISTICI PRODUS

- Compresor DC de înaltă eficiență și modul de conversie.
- Fără CFC și izolare termică excelentă.
- Sistemul inteligent de protecție a bateriei împiedică vehiculul dumneavoastră să rămână fără baterie.
- Panou de control cu display LED pentru setarea temperaturii, frigider dublu și zona congelator.
- Ușor de instalat, compartimentele frigider/congelator pot fi combinate, ușa reversibilă.

2.1. STRUCTURA PRODUSULUI

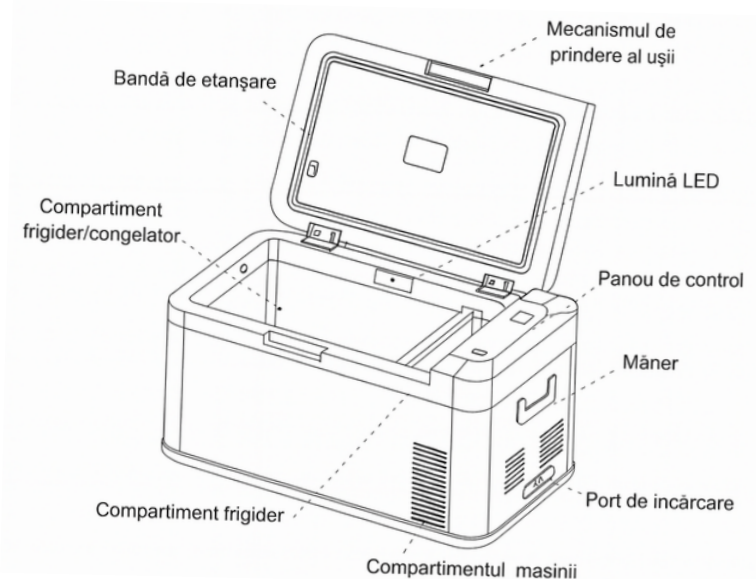

2.2. FUNCTIONAREA SI OPERARE

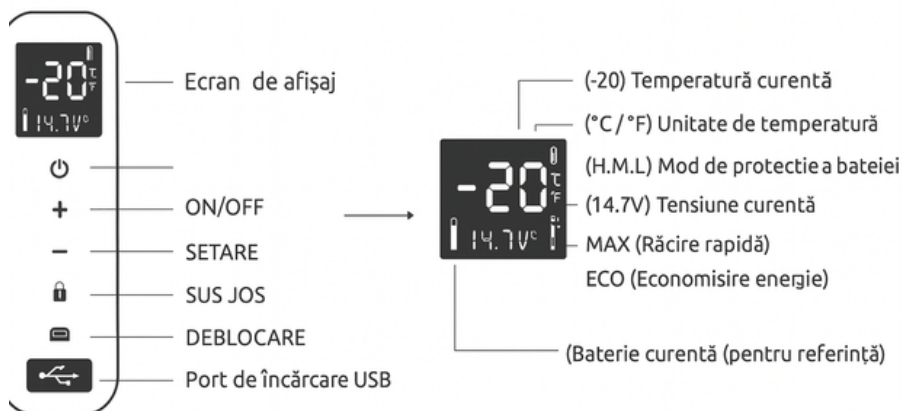

3. FUNCTII SI OPERARE

3.1. Alimentare

Conectați la sursa de alimentare DC 12V/24V sau AC 100~240V (folosind adaptorul).

- Display Screen Initialization: ecranul va fi aprins timp de 2 secunde după conectarea la sursa de alimentare.
- Pornire/Oprire: apăsați pentru a porni, apăsați lung timp de trei secunde pentru a opri.
- Funcție Deblocare: apăsați lung timp de trei secunde pentru a debloca.
- Setarea temperaturii: apăsați butonul sus pentru setarea temperaturii, setarea va fi salvată automat după oprirea funcționării timp de 4 secunde (Notă: temperatura afișată este temperatura curentă a compartimentului, va dura timp pentru a ajunge la temperatura setată.)

3.2. Interval de setare a temperaturii:

-20°C~20°C (-4~68°F) • Mod de răcire: în starea de funcționare, apăsați pentru a comuta între MAX (răcire rapidă) și ECO (Mod de economisire a energiei). (Setarea din fabrică este MAX.)

• Mod de protecție a bateriei: în starea de funcționare, apăsați lung timp de trei secunde până când ecranul clipește, apoi apăsați din nou pentru a selecta modul de protecție H (High), M (Medium) și L (Low) (Setarea din fabrică este H.)

3.3. Conexiunea prin BLUETOOTH

Se efectuează utilizând aplicația CAR FRIDGE FREEZER, având activate atât funcția de bluetooth a mobilului, cât și locația.

3.4. Referință de tensiune:

• Tensiunea este valoare teoretică, poate exista o abatere în diferite peisaje.

• H ar trebui setat atunci când produsul este conectat la alimentarea mașinii, iar M sau L ar trebui setat atunci când este conectat la o baterie portabilă sau la altă baterie de rezervă.

MOD	DC 12V Oprire/Decuplare	DC 12V Pornire/Cuplare	DC 24V Oprire/Decuplare	DC 24V Pornire/Cuplare
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Setarea unității de temperatură: opriți frigiderul, apăsați lung timp de trei secunde până la E1, apăsați în continuare până când se afișează E5. apoi apăsați sau pentru a selecta Celsius sau Fahrenheit. (*Setarea din fabrică este °C.)

Resetare: opriți frigiderul, apăsați lung timp de trei secunde până când se afișează E1, în modul E1, apăsați lung în același timp timp de trei secunde pentru a reseta setările.

- Pentru tipul de baterie cu litiu încorporată: funcția bateriei poate fi deschisă sau închisă apăsând butonul lângă portul de încărcare. Încărcată complet, bateria cu litiu are nevoie de 3-4 ore când frigiderul este în modul standby.
- Când frigiderul funcționează, puterea este utilizată în principal pentru compresor, ceea ce poate cauza bateria cu litiu să se încarce încet. Pictograma bateriei de pe panoul de control al frigiderului va apărea arată starea de încărcare și bateria curentă.

Temperatura recomandată pentru alimentele comune:

Categorie	Temperatură
Băuturi	5°C / 41°F
Fructe	5–8°C / 41–46°F
Legume	3–10°C / 37–50°F
Pui	4°C / 39°F
Vin	10°C / 50°F
Înghețată	–10°C / 14°F
Vită	–18°C / 0°F

4. INFORMATII TEHNICE MODEL

Caracteristică	K18	K25	K35
Tensiune nominală	DC12/24V, AC100–240V (cu adaptor dedicat) sau panou solar (12–50V)	DC12/24V, AC100–240V (cu adaptor dedicat) sau panou solar (12–50V)	DC12/24V, AC100–240V (cu adaptor dedicat) sau panou solar (12–50V)
Putere nominală	60W	60W	60W
Capacitate	20 L	25 L	34,9 L
Zgomot	≤45 dB	≤45 dB	≤45 dB
Interval de setare a temperaturii	–20 ~ 20°C (–4 ~ 68°F)	–20 ~ 20°C (–4 ~ 68°F)	–20 ~ 20°C (–4 ~ 68°F)
Categorie climă	T / ST / N / SN	T / ST / N / SN	T / ST / N / SN
Dimensiuni (L × l × H)	585 × 335 × 295 mm	585 × 335 × 352 mm	585 × 335 × 442 mm
Greutate netă	9,7 kg	10,2 kg	11,5 kg

*Datorită îmbunătățirii produsului, informațiile tehnice pot fi diferite de informațiile reale, vă rugăm să consultați eticheta de evaluare de pe produs.

5. INGRIJIREA SI INTRETINEREA FRIGIDERULUI

5.1. Curățare:

- Opriti și deconectați mai întâi dispozitivul pentru a evita șocurile electrice.
- Scoateți capacul și ștergeți-l din orificiul din partea de jos a dispozitivului.
- Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța dispozitivul și a-l usca.
- Nu înmuiați frigiderul în apă și nu-l spălați direct.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi în timpul curățării, deoarece aceștia pot deteriora dispozitivul.

5.2. Depozitare:

Dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, vă rugăm să urmați instrucțiunile:

- Opriti și deconectați dispozitivul.
- Scoateți toate articolele stocate în dispozitiv.
- Ștergeți excesul de apă cu o cârpă moale.
- Puneți aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- Lăsați capacul ușor deschis pentru a preveni formarea mirosurilor.

Mediu de stocare recomandat:

temperatura ambientală: 25°C, umiditate ambientală: ≤ 75%.

5.3. Decongelare:

Umiditatea poate forma îngheț în interiorul dispozitivului de răcire sau pe evaporator. Acest lucru reduce capacitatea de răcire. Dezghețați dispozitivul la timp pentru a evita acest lucru.

- Opriti și deconectați mai întâi dispozitivul pentru a evita șocurile electrice.
- Scoateți toate articolele stocate în dispozitiv.
- Țineți capacul deschis.
- Ștergeți apa dezghețată.

! ATENȚIE - Nu folosiți niciodată unelte dure sau ascuțite pentru a îndepărta gheața sau pentru a slăbi obiectele care au înghețat pe loc.

6. DEPANAREA

Problemă tehnică	Cauze / Sugestii
1. Frigiderul nu funcționează	• Verificați dacă întrerupătorul este pornit. • Verificați dacă ștecherul și priza sunt conectate corect. • Verificați dacă siguranța este arsă. • Verificați dacă sursa de alimentare este defectă. • Pornirea/oprirea frecventă poate cauza întârziere la pornirea compresorului.
2. Compartimentele frigiderului sunt prea calde	• Ușa este deschisă frecvent. • A fost depozitată o cantitate mare de alimente fierbinți. • Frigiderul nu a fost alimentat o perioadă lungă de timp.
3. Mâncarea este înghețată	• Temperatura setată este prea scăzută.
4. Zgomot în interiorul frigiderului (tip „flow”)	• Fenomen normal cauzat de circulația agentului frigorific.
5. Picături de apă sub carcasa frigiderului sau ușă	• Fenomen normal: umezeala condensează când întâlnește suprafața rece a frigiderului.
6. Compresorul este ușor zgomotos la pornire	• Fenomen normal, zgomotul se va stabili după ce compresorul începe să funcționeze.

7. Cod F1	• Cauză posibilă: protecția bateriei. • Tensiunea a scăzut de la nivel înalt la mediu.
8. Cod F2	• Cauză posibilă: suprasarcină. • Deconectați frigiderul 5 minute și reporniți. • Dacă apare din nou, contactați producătorul sau furnizorul.
9. Cod F3	• Cauză posibilă: compresorul pornește prea des. • Deconectați frigiderul 5 minute și reporniți. • Dacă apare din nou, contactați producătorul sau furnizorul.
10. Cod F4	• Cauză posibilă: compresorul nu pornește. • Deconectați frigiderul 5 minute și reporniți. • Dacă apare din nou, contactați producătorul sau furnizorul.
11. Cod F5	• Cauză posibilă: supraîncălzirea compresorului și a componentelor electronice. • Deconectați frigiderul 5 minute și reporniți. • Dacă apare din nou, contactați producătorul sau furnizorul.
12. Cod F6	• Cauză posibilă: nu poate fi detectat niciun parametru de către controler. • Deconectați frigiderul 5 minute și reporniți. • Dacă apare din nou, contactați producătorul sau furnizorul.
13. Cod F7 sau F8	• Cauză posibilă: senzorul de temperatură este defect. • Contactați producătorul sau furnizorul.

7. GARANTIA

- Dacă dispozitivul devine defectuos, se va oferi garanție limitată timp de 24 de luni de la data achiziției, cu excepția următoarelor situații:
 - Daune artificiale.
 - Daune cauzate de forță majoră, cum ar fi cutremur, conflagrare etc.
 - Daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau încălcarea acestei instrucțiuni.
 - Deteriorări sau defecțiuni cauzate de dezasamblare.