











SHOE CABINETS



+40 371 231 551
www.smartheater.ro




Please make sure you are using the right screws before you install, otherwise it won't be stable enough !!!

Installation Manual of Shoe Cabinets


									
3.5cm self-tapping screws	Haft	Handle screw	hinge	Minimum self-tapping screws	Shaft kit	Stuck column	Door stop	Door magnet	Eccentric screw
A*34	B*1	C*2	D*2	E*23	F*2	G*2	H*1	I*1	J*4

Suggestion: Take all the boards out and place them in order according to the boards' number so you can install it more easily.

Tip: M is slightly longer than E and is placed separately in a ziplock bag to install the door panel

		
Door screw	Eccentric bolt	Small nail
M*6	K*4	L*10

Eccentricity installation principle

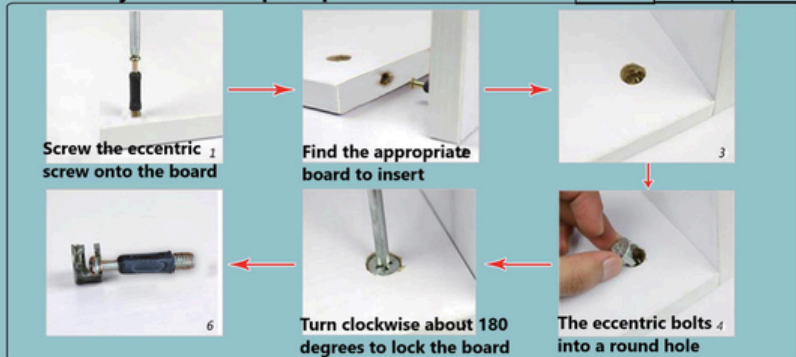

1 Screw the eccentric screw onto the board

2 Find the appropriate board to insert

3 Turn clockwise about 180 degrees to lock the board


4 The eccentric bolts into a round hole

5 The eccentric bolts into a round hole

6 The eccentric bolts into a round hole

Boards' name and numbers

Attention: PLEASE distinguish between up side and down side.

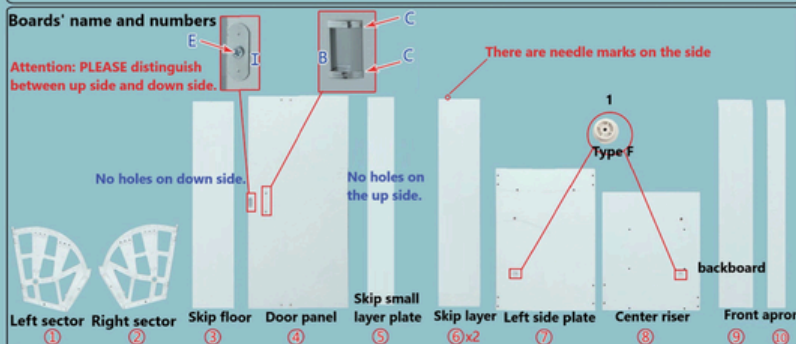

No holes on down side.

No holes on the up side.

There are needle marks on the side


1 Type F

backboard


Left sector (1) Right sector (2)

Skip floor (3) Door panel (4) Skip small layer plate (5) Skip layer (6)x2

Left side plate (7) Center riser (8) Front apron (9) (10)

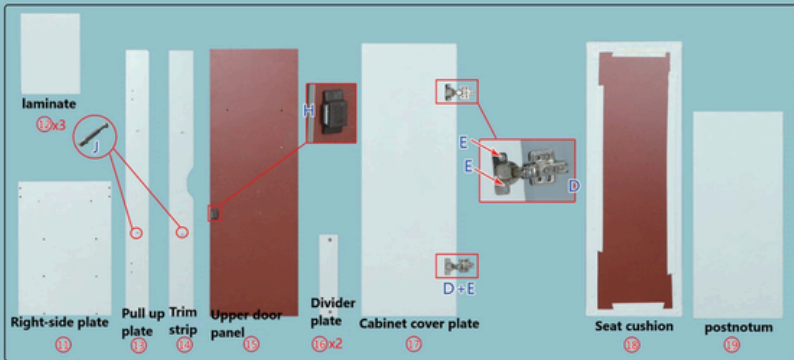


Step 1: The installation of the skip part

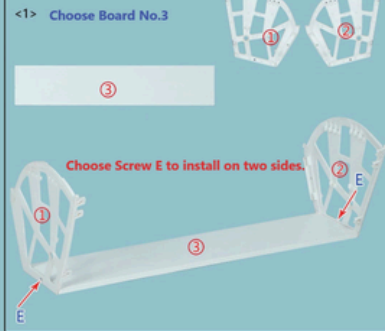


<2> Put board No.4 in position (side with holes facing up).


And let the plastic sector match the board No.4 based on the position of the needle marks tagged in red empty box.

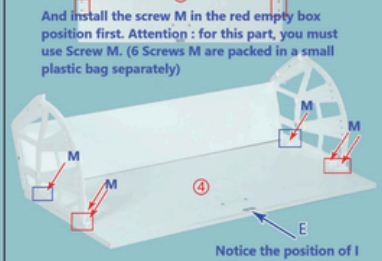

<3> The side panels have no holes

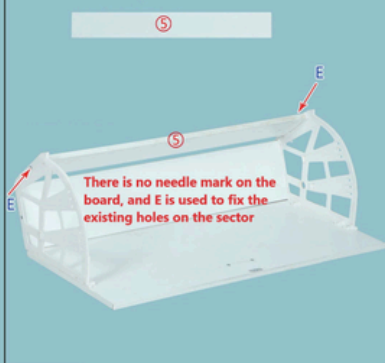

Step 2: Complete the installation

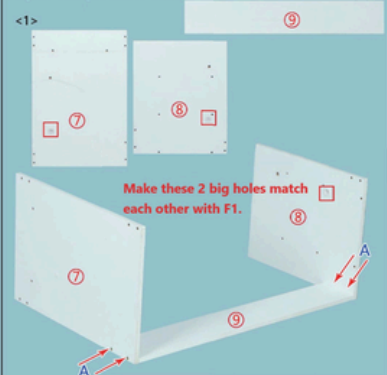



Door panel adjustment

overslit Adjust the cabinet door to move left and right, adjust the door plate clockwise to the middle.

The gap between the door panel and the side panel is too large. Loosen the screw pointed by the screwdriver, push the door panel in or out, and tighten it.

The door is uneven. Loosen the screw pointed by the screwdriver. Push the higher door panel down/the lower door panel up, then tighten the screws.

<11>

Diagram illustrating door panel adjustment steps. Callout 19 points to the door panel, and callout 20 points to the door plate. The main image shows the unit with callout 19 pointing to the door panels.

<12>

Diagram illustrating the installation of a fan plate. Callout G points to the fan plate, callout E points to the fan plate, and callout F2 points to the fan plate. The main image shows the unit with callout G pointing to the fan plate.

Tap a G in the big hole of the board, above the sector.

Secure the tip section with F. Put in F2 first, then secure with E.

<13>

There are needle marks on the side.

Diagram illustrating the installation of a No. 6 plate. Callout 6 points to the No. 6 plate, and callout E points to the fan plate. The main image shows the unit with callout 6 pointing to the No. 6 plate.

There are 3 gear positions on the fan plate, and the appropriate gear is selected according to the size of the shoe to install the No. 6 plate.

<14>

Installation complete

Diagram illustrating the final installation complete. The main image shows the unit with the No. 6 plate installed.











DULAP PENTRU PANTOFI



+40 371 231 551
www.smartheater.ro




Vă rugăm să vă asigurați că folosiți șuruburile potrivite înainte de instalare, altfel nu va fi suficient de stabil !!!

Manual de instalare al dulapurilor pentru pantofi


									
Șuruburi autofiletante de 3,5 cm	Diblu metalic	Șurub pentru mâner	Balamă	Șuruburi autofiletante minime	Set ax	Coloană fixă	Opritor ușă	Magnet ușă	Șurub excentric
A*34	B*1	C*2	D*2	E*23	F*2	G*2	H*1	I*1	J*4

Sugestie: Scoateți toate plăcile și așezați-le în ordine în funcție de numerele plăcilor, pentru a le putea instala mai ușor.

Sfat: M este puțin mai lung decât E și se introduce separat într-o punguță cu fermoar pentru a instala panoul ușii.

		
Șurub pentru ușă	Șurub excentric	Cuie mici
M*6	K*4	L*10

Principiul instalării excentricității

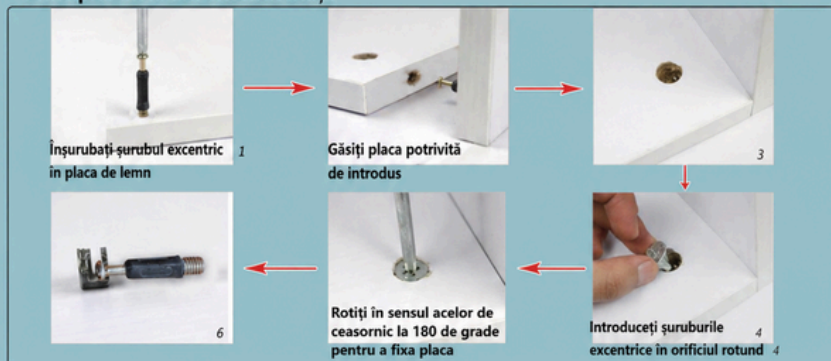

1 Înșurubați șurubul excentric în placa de lemn

2 Găsiți placa potrivită de introdus

3


4 Rotiți în sensul acelor de ceasornic la 180 de grade pentru a fixa placa

5

6 Introduceți șuruburile excentrice în orificiul rotund

Numele și numerele plăcilor

Atenție: VĂ RUGĂM să faceți diferența între partea de sus și partea de jos.

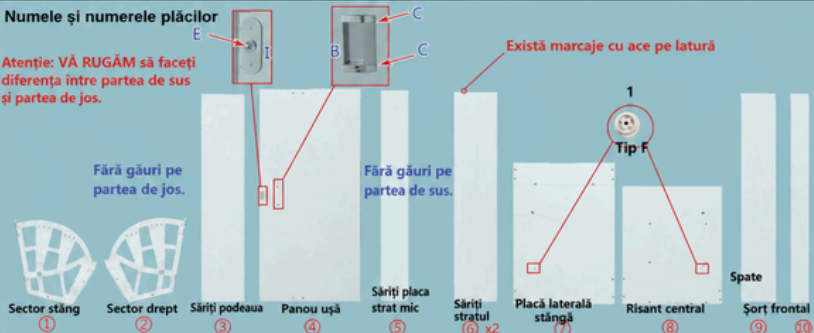

Fără găuri pe partea de jos.

Fără găuri pe partea de sus.

Există marcaje cu ace pe latură

1 Tip F

Sparte

1 Sector stâng

2 Sector drept

3 Săriți podeaua

4 Panou ușă

5 Săriți placa strat mic


6 Săriți stratul x2

7 Placă laterală stângă

8 Risant central


9 Șort frontal

10

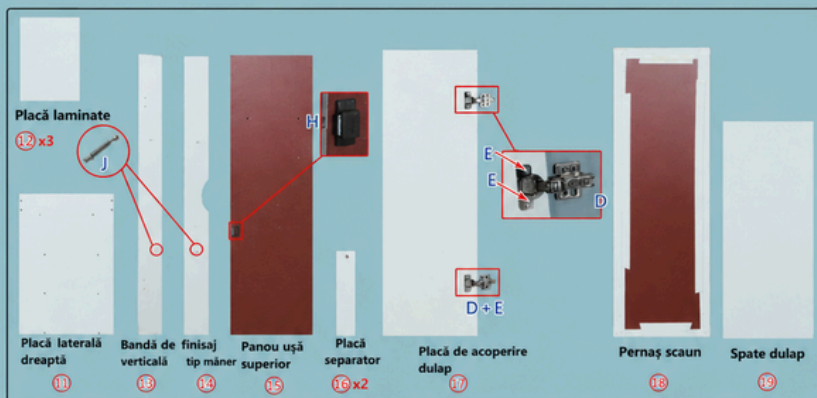

Pasul 1: Instalarea părții de bază


<1> Alegeți placa nr. 3

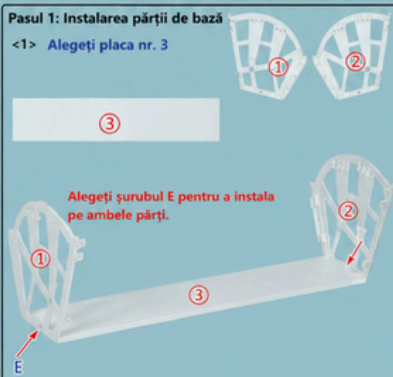

<2> Puneți placa nr. 4 în poziție (cu găurile în sus).

Și lăsați sectorul din plastic să se potrivească cu placa nr. 4 în funcție de poziția marcajelor cu ac, etichetate cu roșu în caseta goală.

Și instalați mai întâi șurubul M în poziția din caseta roșie goală. Atenție: pentru această parte, trebuie să folosiți șurubul M. (6 șuruburi M sunt ambalate într-o pungă mică separată).

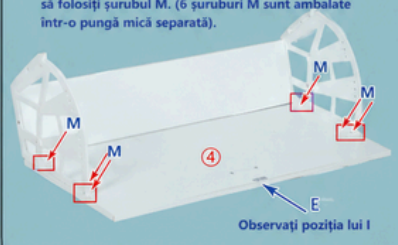


<3>


Panourile laterale nu au găuri



Pasul 2: Finalizarea instalării

<1>

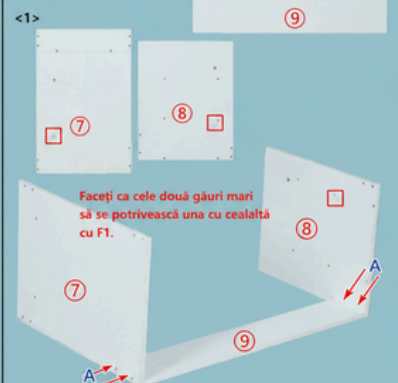

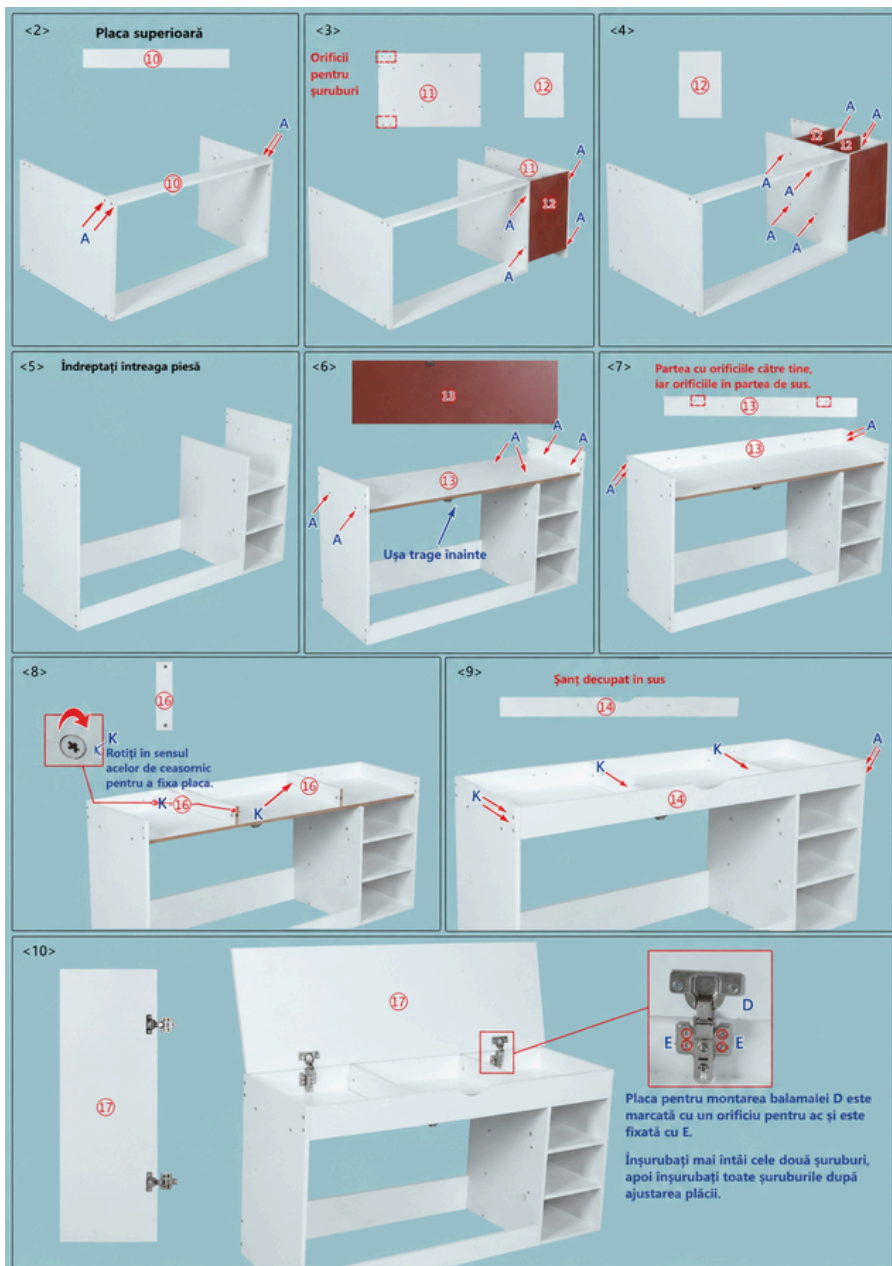

Reglarea panoului ușii

Ușa este prea lătită



Reglați ușa dulapului pentru a o deplasa spre stânga și dreapta, reglați placa ușii în sensul acelor de ceasornic spre mijloc.

Distanța dintre panoul ușii și panoul lateral este prea mare




Stăbiți șurubul indicat de șurubelniță, împingeți panoul ușii în interior sau în exterior, apoi strângeți-l.

Ușa este neuniformă





Stăbiți șurubul indicat de șurubelniță, împingeți panoul superior al ușii în jos/panoul inferior al ușii în sus, apoi strângeți șuruburile.


<11>



<12>

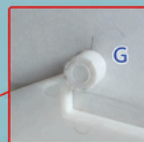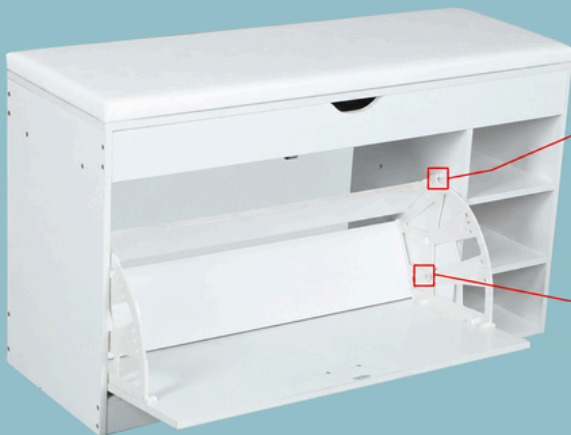

Poziționați piesa G în incizii mare al plăcii, deasupra sectorului.

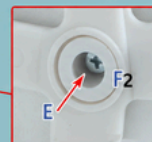

Fixați partea cu vârful cu F. Introduceți mai întâi F2, apoi fixați cu E.

<13>

Există marcaje cu ace pe latură



Există 3 poziții ale dinților pe placa ventilatorului, iar dințele corespunzător este selectat în funcție de mărimea pantofului pentru a instala placa nr. 6.

<14>

Instalarea finalizată













ARMARIO ZAPATERO



www.smartheater.es



Asegurate de tener y utilizar los tornillos adecuados antes de la instalacion, en caso contrario no sera lo suficientemente estable.

Manual de instalacion del zapatero

									
Tornillos autorroscantes de 3,5 cm	Casquillo	Tornillo del asa	Bisagra	Tornillos autorroscantes minimos	Kit de eje	Columna fija	Tope de puerta	Imán de puerta	Tornillo excéntrico
A*34	B*1	C*2	D*2	E*23	F*2	G*2	H*1	I*1	J*4

Sugerencia: Saca todas las tablas y colocalas segun el numero indicado en cada una de ellas para facilitar la instalacion.

Consejo: La M es ligeramente más larg: que la E y se coloca por separado en una bolsa con cierre hermético para instalar el panel de la puerta.

		
Tornillo de puerta	Perno excéntrico	Clavo pequeño
M*6	K*4	L*10

Inicio de la instalacion excéntrica:



1. Atornilla el tornillo excéntrico en la tabla

2. Busca la tabla adecuada para insertarlo

3. Gira en el sentido de las agujas del reloj unos 180 grados para bloquear la tabla

4. Inserta los pernos excéntricos en un orificio redondo

Nombres y números de las tablas


Atencion: asegurate cual es el lado inferior y cual es el superior.

Hay agujeros en el lateral

Sin orificios en el lado inferior.

Sin orificios en el lado superior.

1 Tipo F

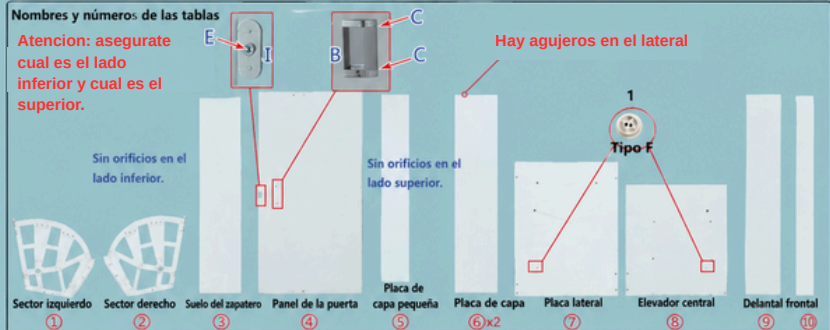

1 Sector izquierdo

2 Sector derecho

3 Suelo del zapatero

4 Panel de la puerta

5 Placa de capa pequeña


6 Placa de capa x2

7 Placa lateral

8 Elevador central

9 Delantal frontal

10

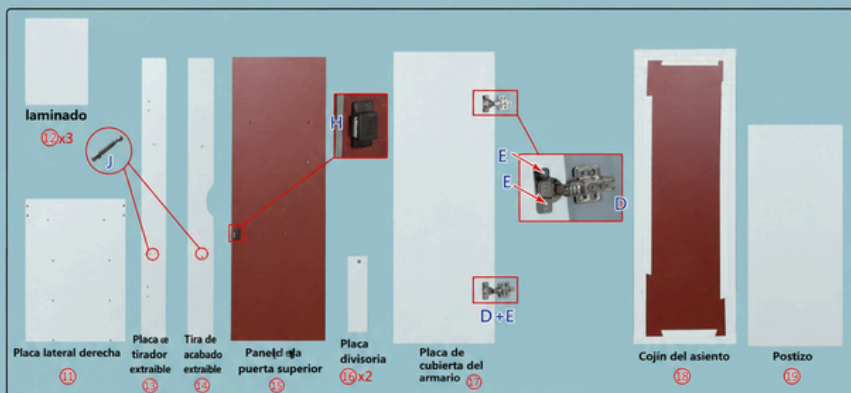

Paso 1: Instalación de la parte inferior (base)

<1> Elige la tabla n.º 3



Elige el tornillo E para instalar en ambos lados.


<2>: Y coloca la parte de plástico para que coincida con la tabla según la posición de los agujeros, indicados en los cuadros rojos.
Primero instala el tornillo M en el sitio indicado. Nota: los tornillos M vienen en una bolsa aparte.




<3> Los paneles laterales no tienen orificios



Paso 2: los orificios grandes tienen que coincidir con F1

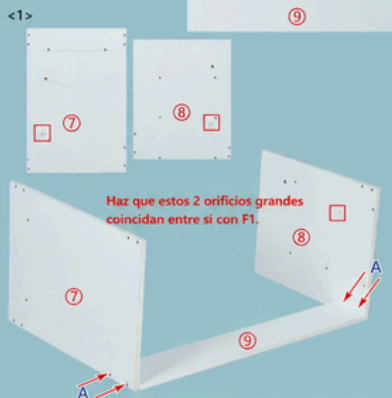

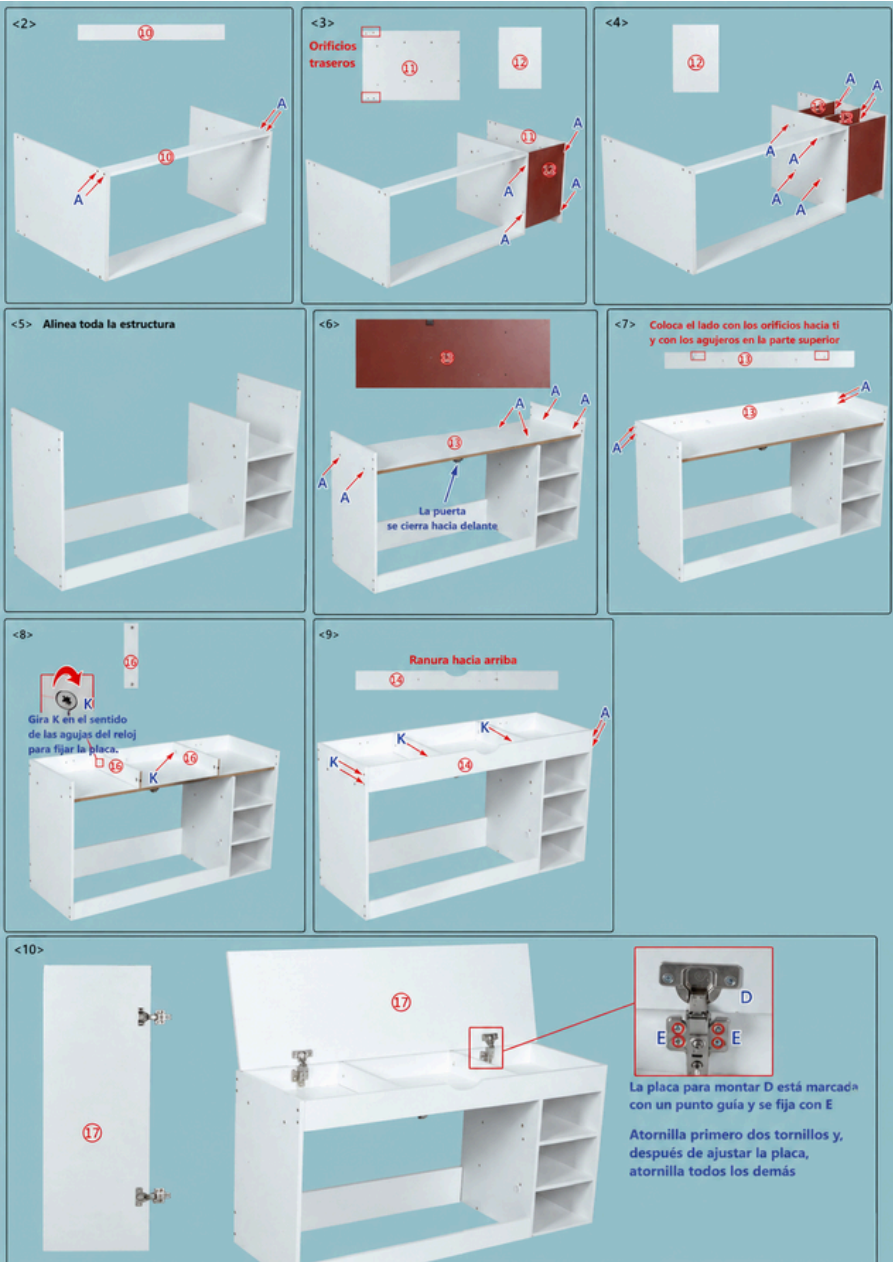

Ajuste del panel de la puerta

La puerta está demasiado arriba



Ajusta la puerta del armario para moverla a la izquierda o a la derecha, y ajusta la placa de la puerta girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta el centro.

El espacio entre la puerta y el panel lateral es demasiado grande



Aloja el tornillo señalado con el destornillador; empuja el panel de la puerta hacia dentro o hacia fuera y aprieta el tornillo.

La puerta está desnivelada



Aloja el tornillo señalado con el destornillador. Empuja el panel de la puerta superior hacia abajo / el panel de la puerta inferior hacia arriba, y luego aprieta los tornillos.


<11>



<12>



golpea la pieza G en el orificio indicado aquí



Asegura la punta de la section con F. Atornilla F2 primero y luego fija con E

<13>

hay agujeros en el lateral



Hay 3 posiciones de engranaje en la placa del mecanismo abatible, y se debe seleccionar el engranaje adecuado según el tamaño del calzado para instalar la placa n.º 6.

<14>

Instalación completa



Schuhschrank













www.industriehub.de

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor der Montage die richtigen Schrauben verwenden, sonst ist die Stabilität nicht gewährleistet !!!

Montageanleitung für Schuhschränke




									
3,5 cm Spanplattenschrauben	Hülse	Griffschraube	Scharnier	Kleine Spanplattenschrauben	Bolzen-Set	Dübel	Türstopper	Türmagnet	Exzenter-schraube
A*34	B*1	C*2	D*2	E*23	F*2	G*2	H*1	I*1	J*4

Hinweis: Legen Sie alle Teile aus und ordnen Sie sie nach der Nummerierung der Platten, damit die Montage einfacher ist.

Tipp: M ist etwas länger als E und befindet sich separat in einem Beutel mit Reißverschluss zur Montage der Türplatte.


		
Türschraube	Exzenterbolzen	Kleiner Nagel
M*6	K*4	L*10


Prinzip der Exzenter-Montage

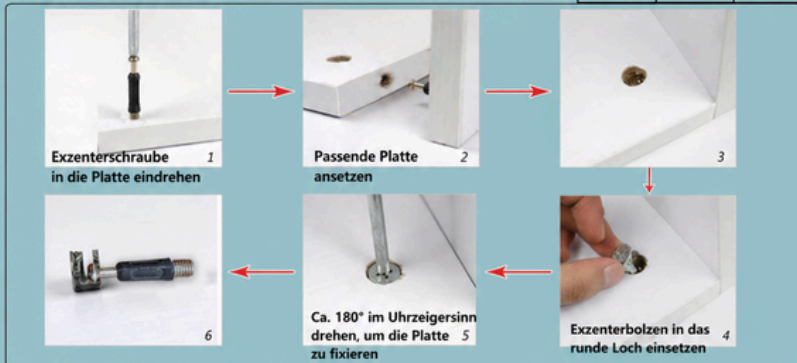

Bezeichnung und Nummerierung der Platten

Achtung: Bitte unterscheiden Sie zwischen Oberseite und Unterseite.

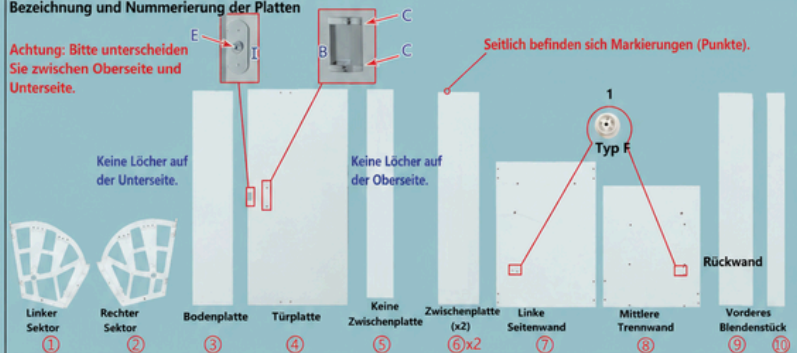

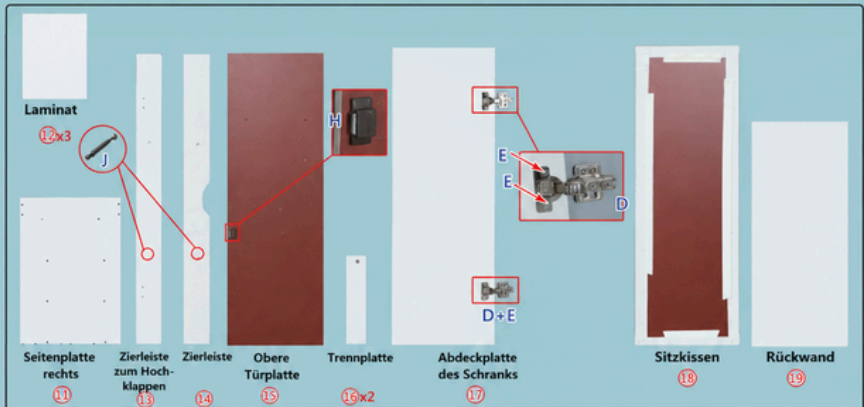


Schritt 1: Montage des klappbaren Teils

<1> Wählen Sie Platte Nr. 3




<2> Platzieren Sie Platte Nr. 4 in Position (die Seite mit den Löchern nach oben). Und lassen Sie den Kunststoffteil auf die Platte Nr. 4 passen, basierend auf der Position der Nadelmarkierungen in den roten leeren Kästchen.

Und setzen Sie zuerst die Schraube M in das rote leere Kästchen ein. Hinweis: Für dieses Teil müssen Sie die Schraube M verwenden. (6 Schrauben M sind separat in einem kleinen Plastikbeutel verpackt.)

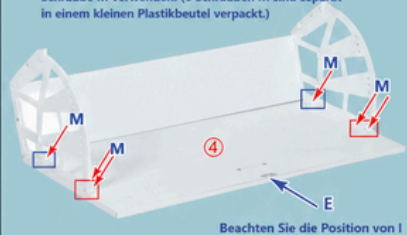


<3> Die Seitenplatten haben keine Löcher



Schritt 2: Vervollständigen Sie die Montage

<1>

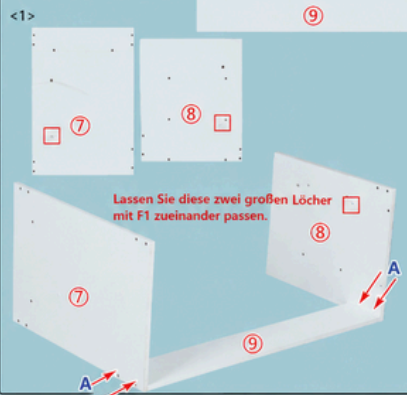

<2>
Montieren Sie die Platte Nr. 10.

<3>
Rückseite mit Ösenlöchern

<4>
Platte Nr. 12 montieren.

<5> Richten Sie das gesamte Teil gerade aus.

<6> Tür schließt nach vorne.

Tür nach vorne schließend

<7> Seite mit den Löchern für Ihnen, Löcher sind oben.

<8>

Drehen Sie K im Uhrzeigersinn, um die Platte zu verriegeln.

<9>
Kerbe nach oben

<10>

Die Platte für die Montage von D ist mit einer Markierung (Punkt) versehen und wird mit E befestigt.

Schrauben Sie zuerst zwei Schrauben ein und drehen Sie anschließend alle Schrauben ein, nachdem Sie die Platte justiert haben.

Einstellung der Türplatte

Überdeckung



Stelle die Schranktür nach links und rechts ein, drehe die Türplatte im Uhrzeigersinn zur Mitte

Der Abstand zwischen Türplatte und Seitenplatte ist zu groß



Löse die markierte Schraube, schiebe die Türplatte hinein oder heraus und ziehe sie wieder fest

Die Tür ist ungleichmäßig



Löse die markierte Schraube
Drücke die höhere Seite nach unten / die niedrigere nach oben und ziehe dann die Schrauben fest


<11>



<12>



Setzen Sie ein G in das große Loch der Platte, oberhalb des Sektors.



Befestigen Sie den Kippabschnitt mit F. Setzen Sie zuerst F2 ein, und sichern Sie dann mit E.

<13>

An den Seiten befinden sich Nadelmarkierungen.



Auf der Klappenplatte gibt es 3 Zahnradpositionen. Wählen Sie je nach Größe des Schuhs die passende Zahnradposition zur Montage der Platte Nr. 6.

<14>

Montage abgeschlossen



Шкаф за обувки



www.smartheater.ro/bg

Моля, увери се, че използваш правилните винтове преди монтаж, в противен случай конструкцията няма да бъде достатъчно стабилна!!!

Инструкция за монтаж на шкаф за обувки



										
3.5 см самонарезни винтове	Втулка	Винт за дръжка	Панта	Малки самонарезни винтове	Комплект ос	Фиксиращицифт	Стопер за врата	Магнит за врата	Ексцентриков винт	
A*34	B*1	C*2	D*2	E*23	F*2	G*2	H*1	I*1	J*4	


Препоръка: Извади всички панели и ги подреди според номерата им, за да слобши по-лесно.

Съвет: Винт М е малко по-дълъг от Е и е поставен отделно в плик за монтаж на вратата.

Принцип на монтаж с ексцентрик


		
Винт за врата	Ексцентриков болт	Малък пирон
M*6	K*4	L*10

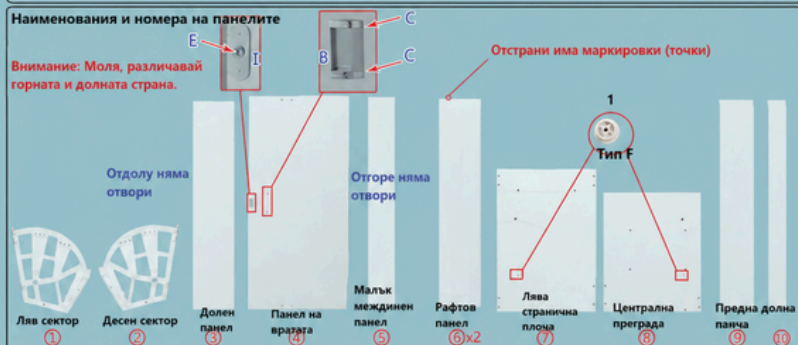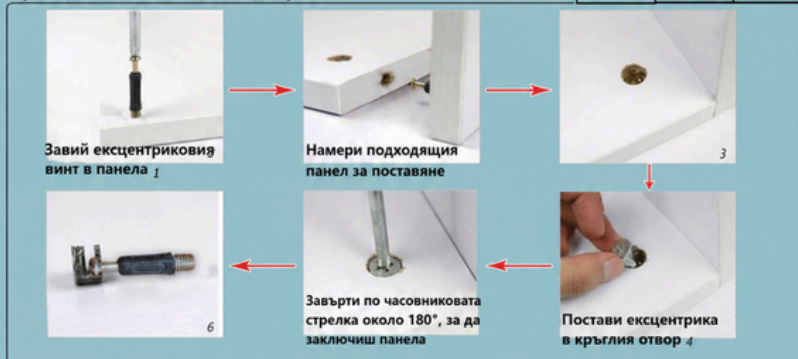

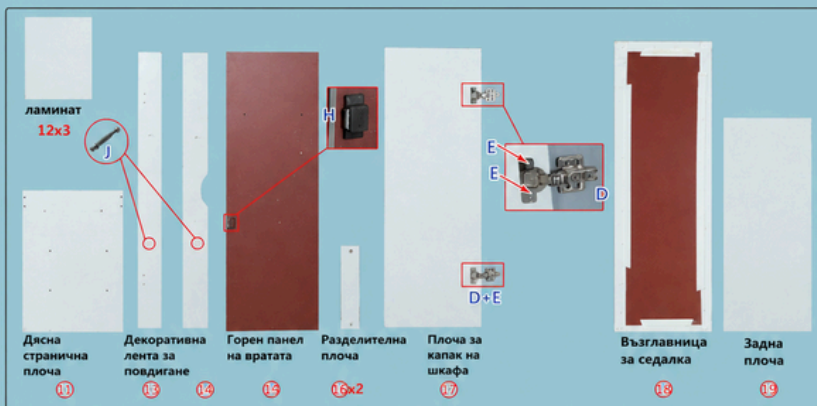


Стъпка 1: Монтаж на подвижната част

<1> Изберете панел №3




<2> Поставете панел №4 в позиция (страна с отворите нагоре). И оставете пластмасовия сектор да съвпадне с панел №3 според позицията на точките (маркирани с червено) в празните кутии.

Първо поставете и завийте винт M в червените празни кутии. Внимание: за тази част трябва да използвате винт M. (6 винта M са опаковани в малка найлонова торбичка отделно)

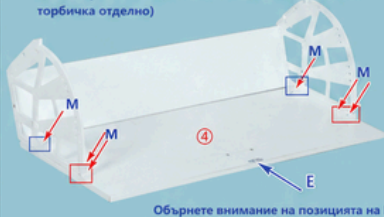



<3> Страничните панели нямат отвори



Стъпка 2: Завършете монтажа

<1>

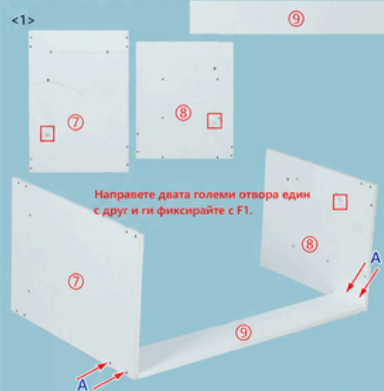

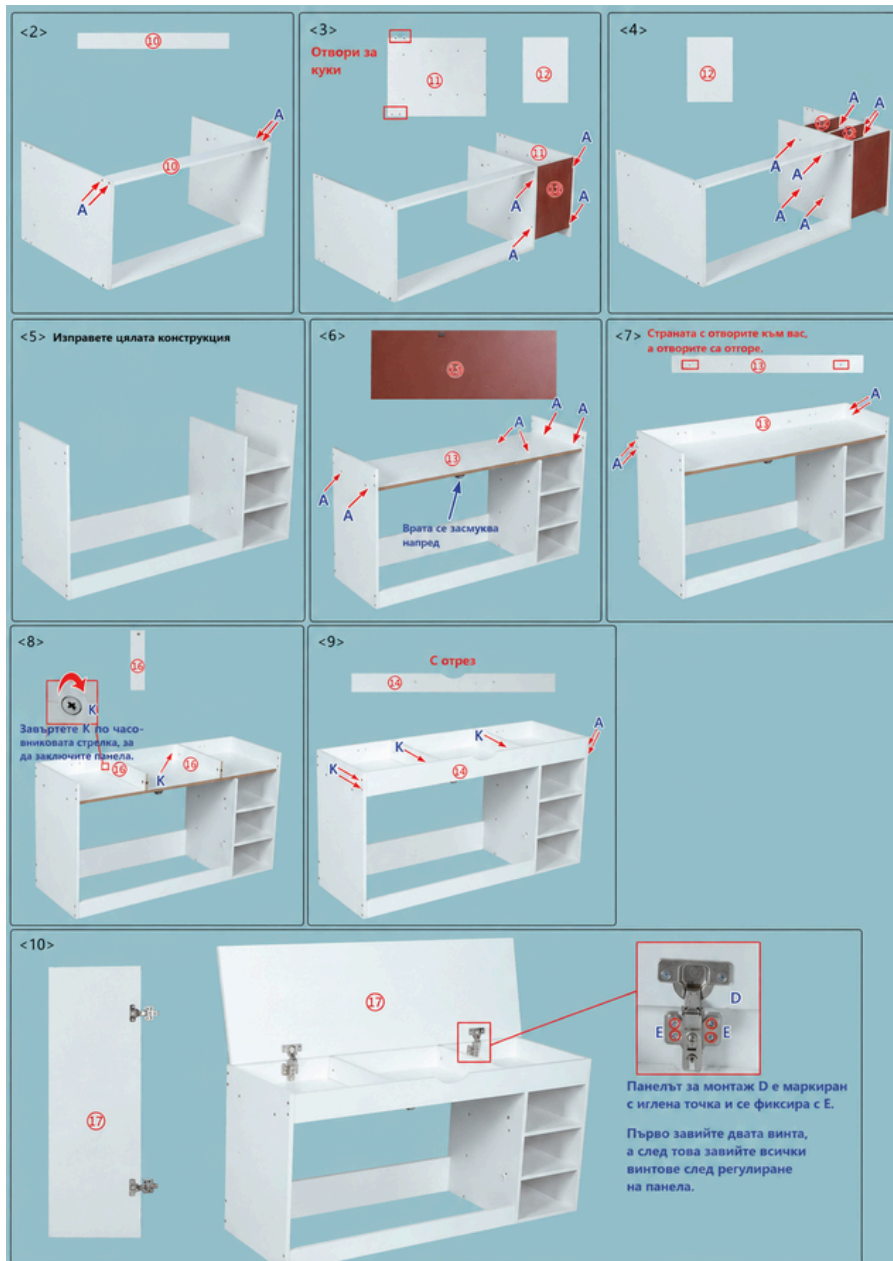


Регулиране на панела на вратата

припокриване




Регулирай вратата на шкафа навън и надясно, завърти пластината по часовниковата стрелка към центъра

Разстоянието между панела на вратата и страничния панел е твърде голямо



Разхлаби винта, посочен с отвертката, премести панела на вратата навътре или навън и го затегни

Вратата не е нивелирана

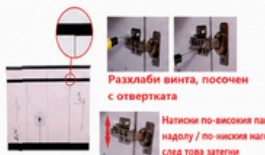

Разхлаби винта, посочен с отвертката

Надигни по-високия панел надолу / по-ниския нагоре, след това затегни винтовете


<11>



<12>



Постави G в големия отвор на панела, над сектора.

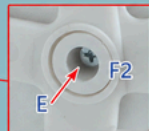

Фиксирай сектора на върха с F. Първо постави F2, след това фиксирай с E

<13>

Отстрани има маркировки (точки)



Има 3 позиции на зъбното колело на вентилаторния панел и се избира подходящата позиция според размера на обувката за монтаж на панел №6

<14>

Монтажът е завършен













Cipőszekrény



www.smartheater.ro/hu

Kérjük, győződj meg róla, hogy a megfelelő csavarokat használsz beszerelés előtt, különben nem lesz elég stabil a szerkezet !!!

Cipőszekrény telepítési útmutató


									
3,5 cm-es önmetsző csavarok	Kötőcsap	Fogantyú csavar	Pánt	Minimális önmetsző csavarok	Tengely készlet	Poltartó dübel	Pfőtűtűző	Ajtómágnes	Excenter csavar
A*34	B*1	C*2	D*2	E*23	F*2	G*2	H*1	I*1	J*4

Javaslat: Vedd ki az összes lapot, és helyezd el őket a számok szerinti sorrendben, így könnyebben tudod beszerezni!

Tipp: Az M egy kicsit hosszabb, mint az E, és külön zacskóban található. Az ajtópanel beszereléséhez használj.

		
Ajtócsavar	Excenter csavarfej	Kis szeg
M*6	K*4	L*10

Az excenteres rögzítés elve

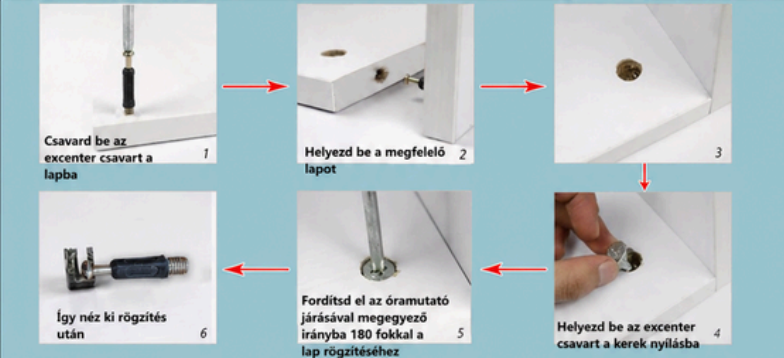

1 Csavard be az excenter csavart a lapba

2 Helyezd be a megfelelő lapot


3

4 Helyezd be az excenter csavart a kerek nyílásba

5 Fordítsd el az óramutató járásával megegyező irányba 180 fokkal a lap rögzítéséhez

6 Így néz ki rögzítés után

Lapok nevei és számozása

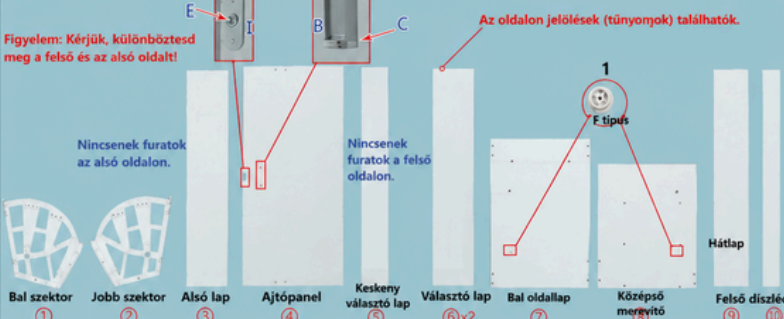

Figyelem: Kérjük, különböztess meg a felső és az alsó oldalt!

Az oldalon jelölések (tünyomok) találhatóak.

Nincsenek furatok az alsó oldalon.

Nincsenek furatok a felső oldalon.

1 E típus

Bal szektor (1)

Jobb szektor (2)

Alsó lap (3)

Ajtópanel (4)

Keskeny választó lap (5)


Választó lap (6)*2

Bal oldallap (7)

Középső merényítő (8)


Hátlap (9)

Felső díszéc (10)

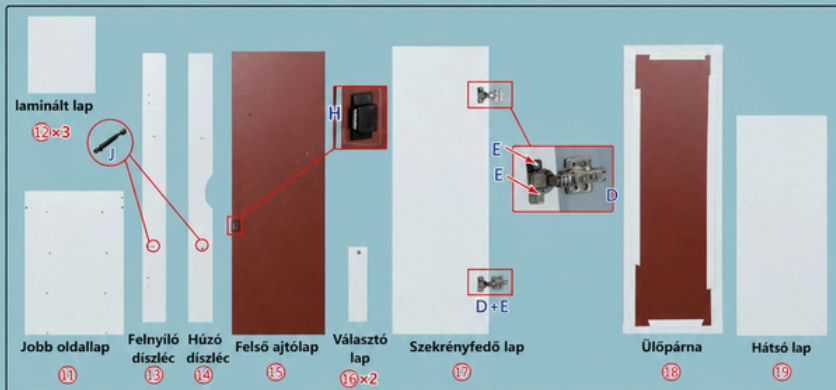

1. lépés: Az alsó rész összeállítása

<1> Válaszd ki a 3-as lapot

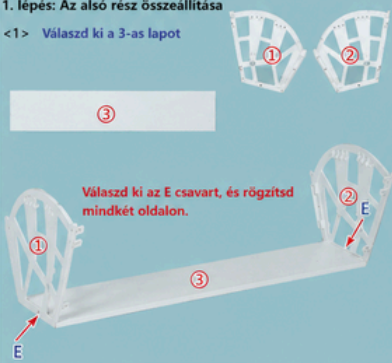

<2> Helyezd be a 4-es lapot (a lyukakkal felfelé). Igazítsd a műanyag részt a 4-es laphoz a piros üres dobozban jelölt tünyomok helyzete alapján.

4

Először helyezd be az M csavart a piros üres dobozokba. Figyelem: ennél az alkatrésznél 6 db M csavar szükséges (6 db M csavar külön kis műanyag zacskóban van csomagolva)




<3>


Az oldallapokon nincsenek lyukak



2. lépés: A felső rész összeszerelése

<1>

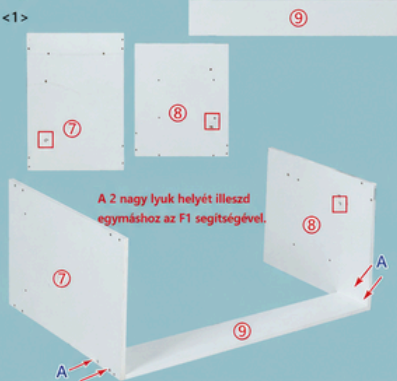

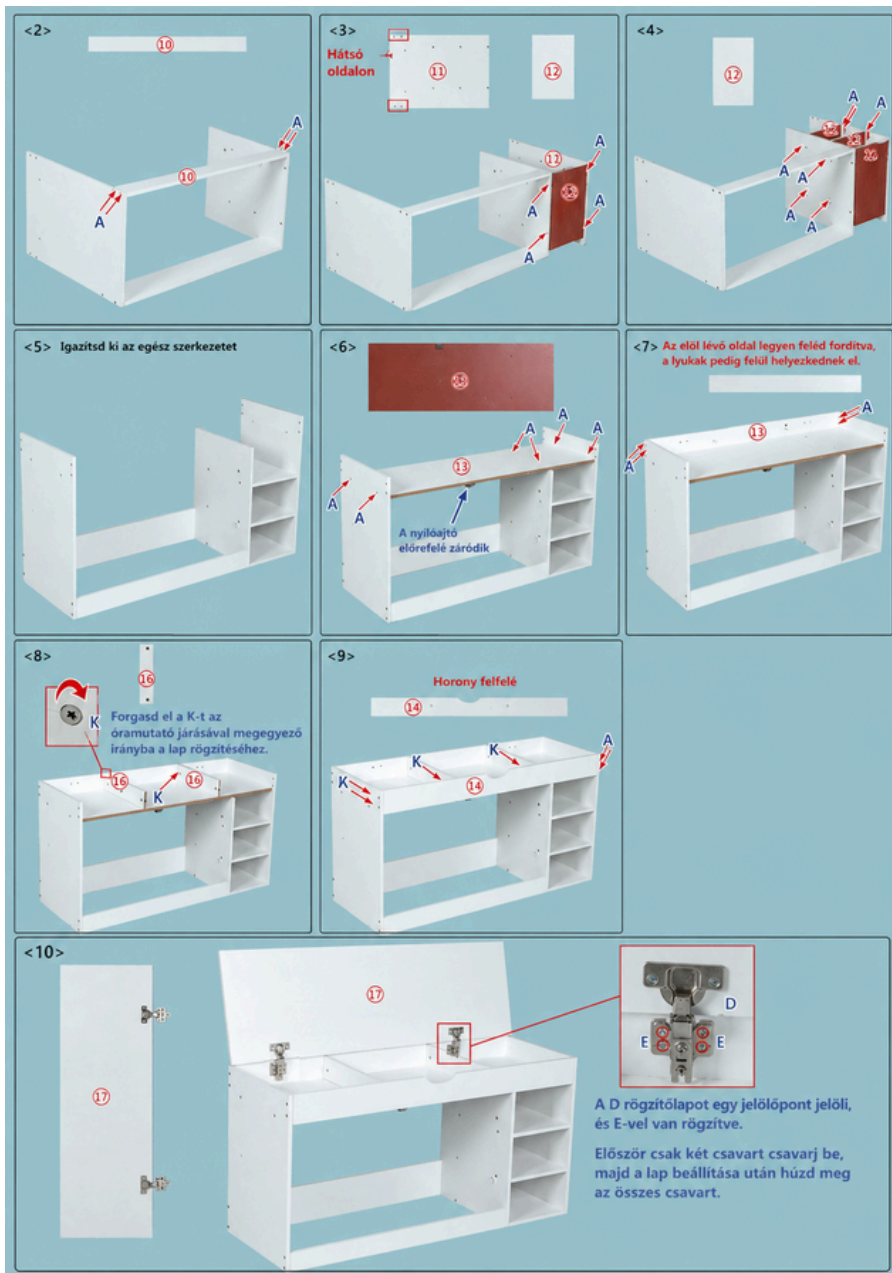

Ajtólap beállítása

Az ajtó feljebb lóg



Állítsd az ajtót balra és jobbra: fordasd el az ajtólemezben lévő csavart az óramutató járásával megegyező irányba a középhez.

Az ajtó és az oldallap közötti hézag túl nagy



Lazítsd meg a csavarokat a csavarhúzóval, tolja az ajtót be vagy ki, majd húzd meg a csavarokat.

Az ajtó ferde (nem egyenes)



Lazítsd meg a csavarokat a csavarhúzóval.

Nyomd le a felső ajtólapot/ húzd fel az alsó ajtólapot, majd húzd meg a csavarokat.

<11>



18

19

L

L

L

L

<12>



G

Ütögesd be a G elemet a lap nagy nyílásába, a szektorfölött.

F2

E

Rögzítsd a billenő részt F-vel. Először helyezd be az F2 elemet, majd rögzítsd E-vel.

<13>

Az oldalon tűnyom jelölések találhatók



6

E

E

E

E

E

A ventilátorlemez en 3 fogas pozíciója van, és a megfelelő fogat a cipő méretének megfelelően kell kiválasztani a 6-os lemez beszereléséhez

<14>

A beszerelés befejezve

